

EN ASSEMBLY MANUAL



HU ÖSSZESZERELÉS



3 ~ 3,5 h

Szüksége lesz :


Niezbędne do montażu :



INVENTO


IN-01 Vertical: 140cm - V08072019

IN-02 Vertical: 120cm - V08072019

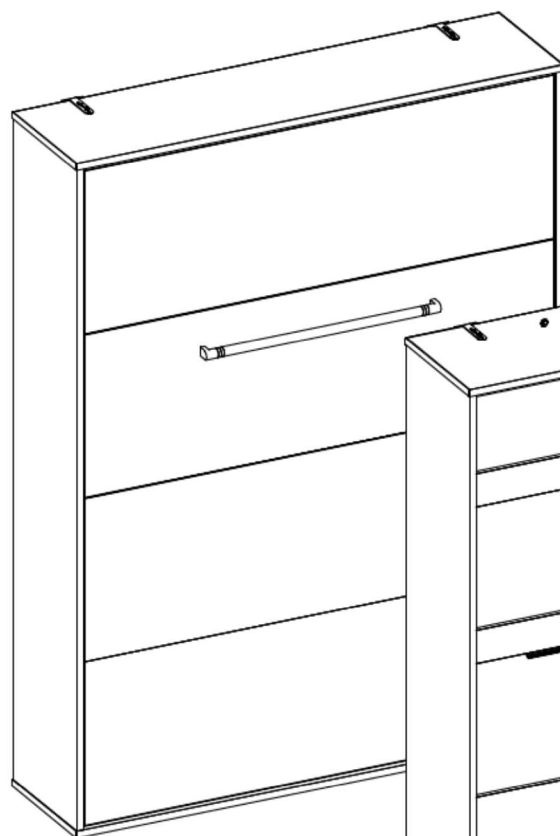





140V 161x220x42 cm


120V 141x220x42 cm

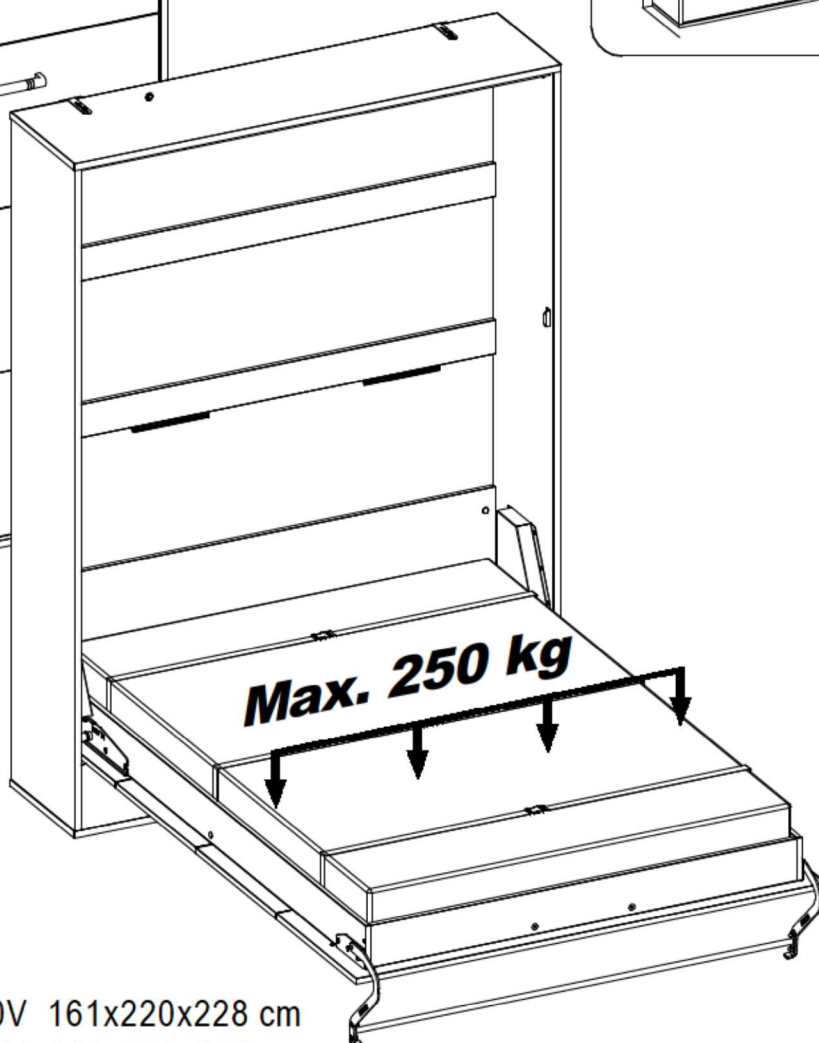


140V 161x220x228 cm

120V 141x220x228 cm


ZAM  1	ZAB  1	ZAC  1	ZAF  1	S51 M6x12  2	PSF  2
ST 140V 1600N 120V 1400N  2	US 800 mm  1	KM  3	PAS  3	K2 8x30  28	K3 8x20  4
VM001 L  1	VM001 R  1	VMN1 L  1	VMN1 R  1	DB  1	25  1
SM01  2	KS  2	KL4  1	KZ5  1	KL6  1	KP 10 - 13 mm  1
S7 M8x60  10	S10 M6x35  2	S60 M8x60  7	S61 M6x16  14	S67 M6x30  4	TK  140V 32 120V 30
MW17 M6  16	S45 M4x25  2	W6 4x16  140V 85 120V 83	W9 4x30  4	W42 3,9x13  140V 38 120V 34	LH7.-20  6
KN2 7x50  24	M8  17	M6  6	P8  19	P6  6	NS8  2
GO  6	PM-4.180  6	LM2 140H 685mm LM1 120H 585mm  36	ZS20  12	ZP1 30x20  2	ZB9  1
OLI L  1	OLI R  1	TM1  40	M12  40	NA14  6	NA20  6
N-S50 M8x16  4	N-NK8 M8  4	LED  2			

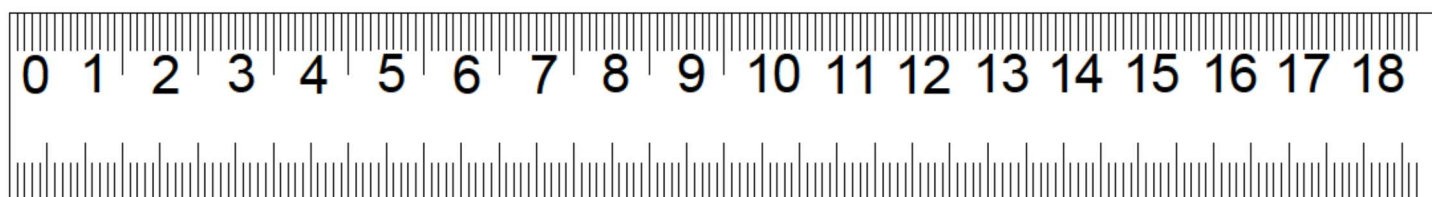


Ágykeret

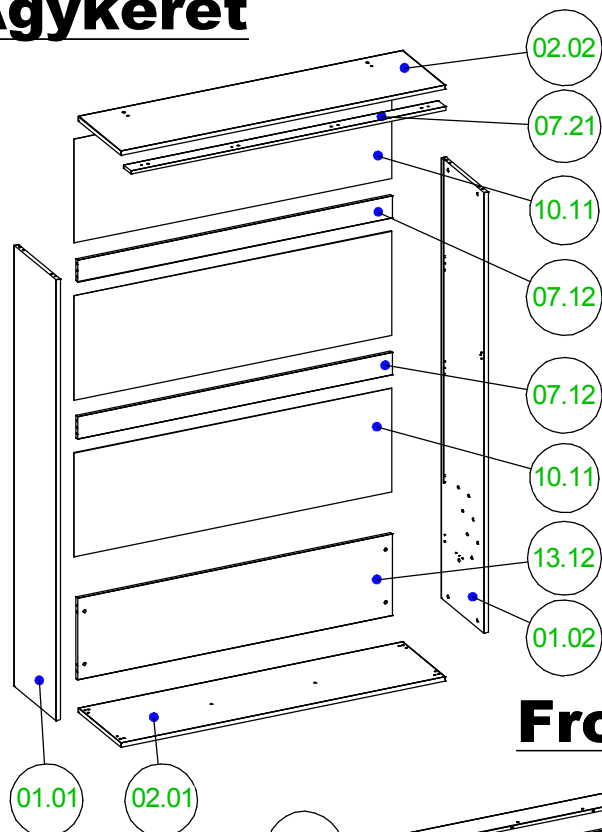

Front

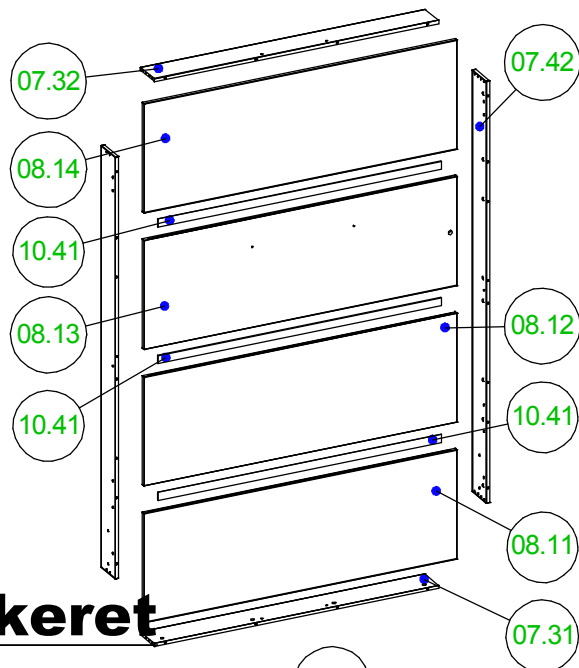

Ágyrács keret

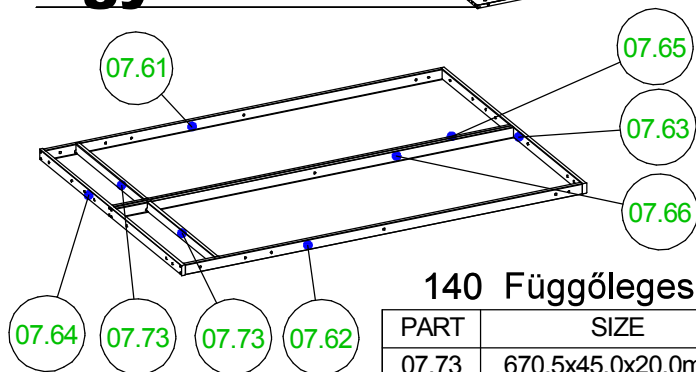

140 Függőleges INVENTO

PART	SIZE	QUANTITY
07.73	670,5x45,0x20,0mm	2
07.61	1967,0x50,0x20,0mm	1
07.62	1967,0x50,0x20,0mm	1
07.65	1967,0x50,0x20,0mm	1
07.66	1967,0x50,0x20,0mm	1
07.63	1407,0x50,0x20,0mm	1
07.64	1407,0x50,0x20,0mm	1

140 Függőleges INVENTO

PART	SIZE	QUANTITY
02.01	1607,0x422,0x22,0mm	1
02.02	1607,0x422,0x22,0mm	1
01.01	2138,0x420,0x22,0mm	1
01.02	2138,0x420,0x22,0mm	1
07.12	1559,0x108,0x16,0mm	2
07.21	1559,0x74,0x16,0mm	1
13.12	1559,0x395,0x16,0mm	1
10.11	1573,0x505,0x3,0mm	3

120 Függőleges INVENTO

PART	SIZE	QUANTITY
02.01	1407,0x422,0x22,0mm	1
02.02	1407,0x422,0x22,0mm	1
01.01	2138,0x420,0x22,0mm	1
01.02	2138,0x420,0x22,0mm	1
07.12	1359,0x108,0x16,0mm	2
07.21	1359,0x74,0x16,0mm	1
13.12	1359,0x395,0x16,0mm	1
10.11	1373,0x505,0x3,0mm	3

140 Függőleges INVENTO

PART	SIZE	QUANTITY
08.11	1551,0x530,0x18,0mm	1
08.12	1551,0x530,0x18,0mm	1
08.13	1551,0x530,0x18,0mm	1
08.14	1551,0x530,0x18,0mm	1
07.41	2046,0x140,0x16,0mm	1
07.42	2046,0x140,0x16,0mm	1
07.31	1408,0x138,0x16,0mm	1
07.32	1408,0x138,0x16,0mm	1
10.41	1403,0x39,0x3,0mm	3


120 Függőleges INVENTO

PART	SIZE	QUANTITY
08.11	1351,0x530,0x18,0mm	1
08.12	1351,0x530,0x18,0mm	1
08.13	1351,0x530,0x18,0mm	1
08.14	1351,0x530,0x18,0mm	1
07.41	2046,0x140,0x16,0mm	1
07.42	2046,0x140,0x16,0mm	1
07.31	1208,0x138,0x16,0mm	1
07.32	1208,0x138,0x16,0mm	1
10.41	1203,0x39,0x3,0mm	3



120 Függőleges INVENTO

PART	SIZE	QUANTITY
07.73	570,5x45,0x20,0mm	2
07.61	1967,0x50,0x20,0mm	1
07.62	1967,0x50,0x20,0mm	1
07.65	1967,0x50,0x20,0mm	1
07.66	1967,0x50,0x20,0mm	1
07.63	1207,0x50,0x20,0mm	1
07.64	1207,0x50,0x20,0mm	1

► 1 HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :






K2 8x30 8	M12 8	TM1 8	MW17 14	KL6 1
-----------------	----------	----------	------------	----------

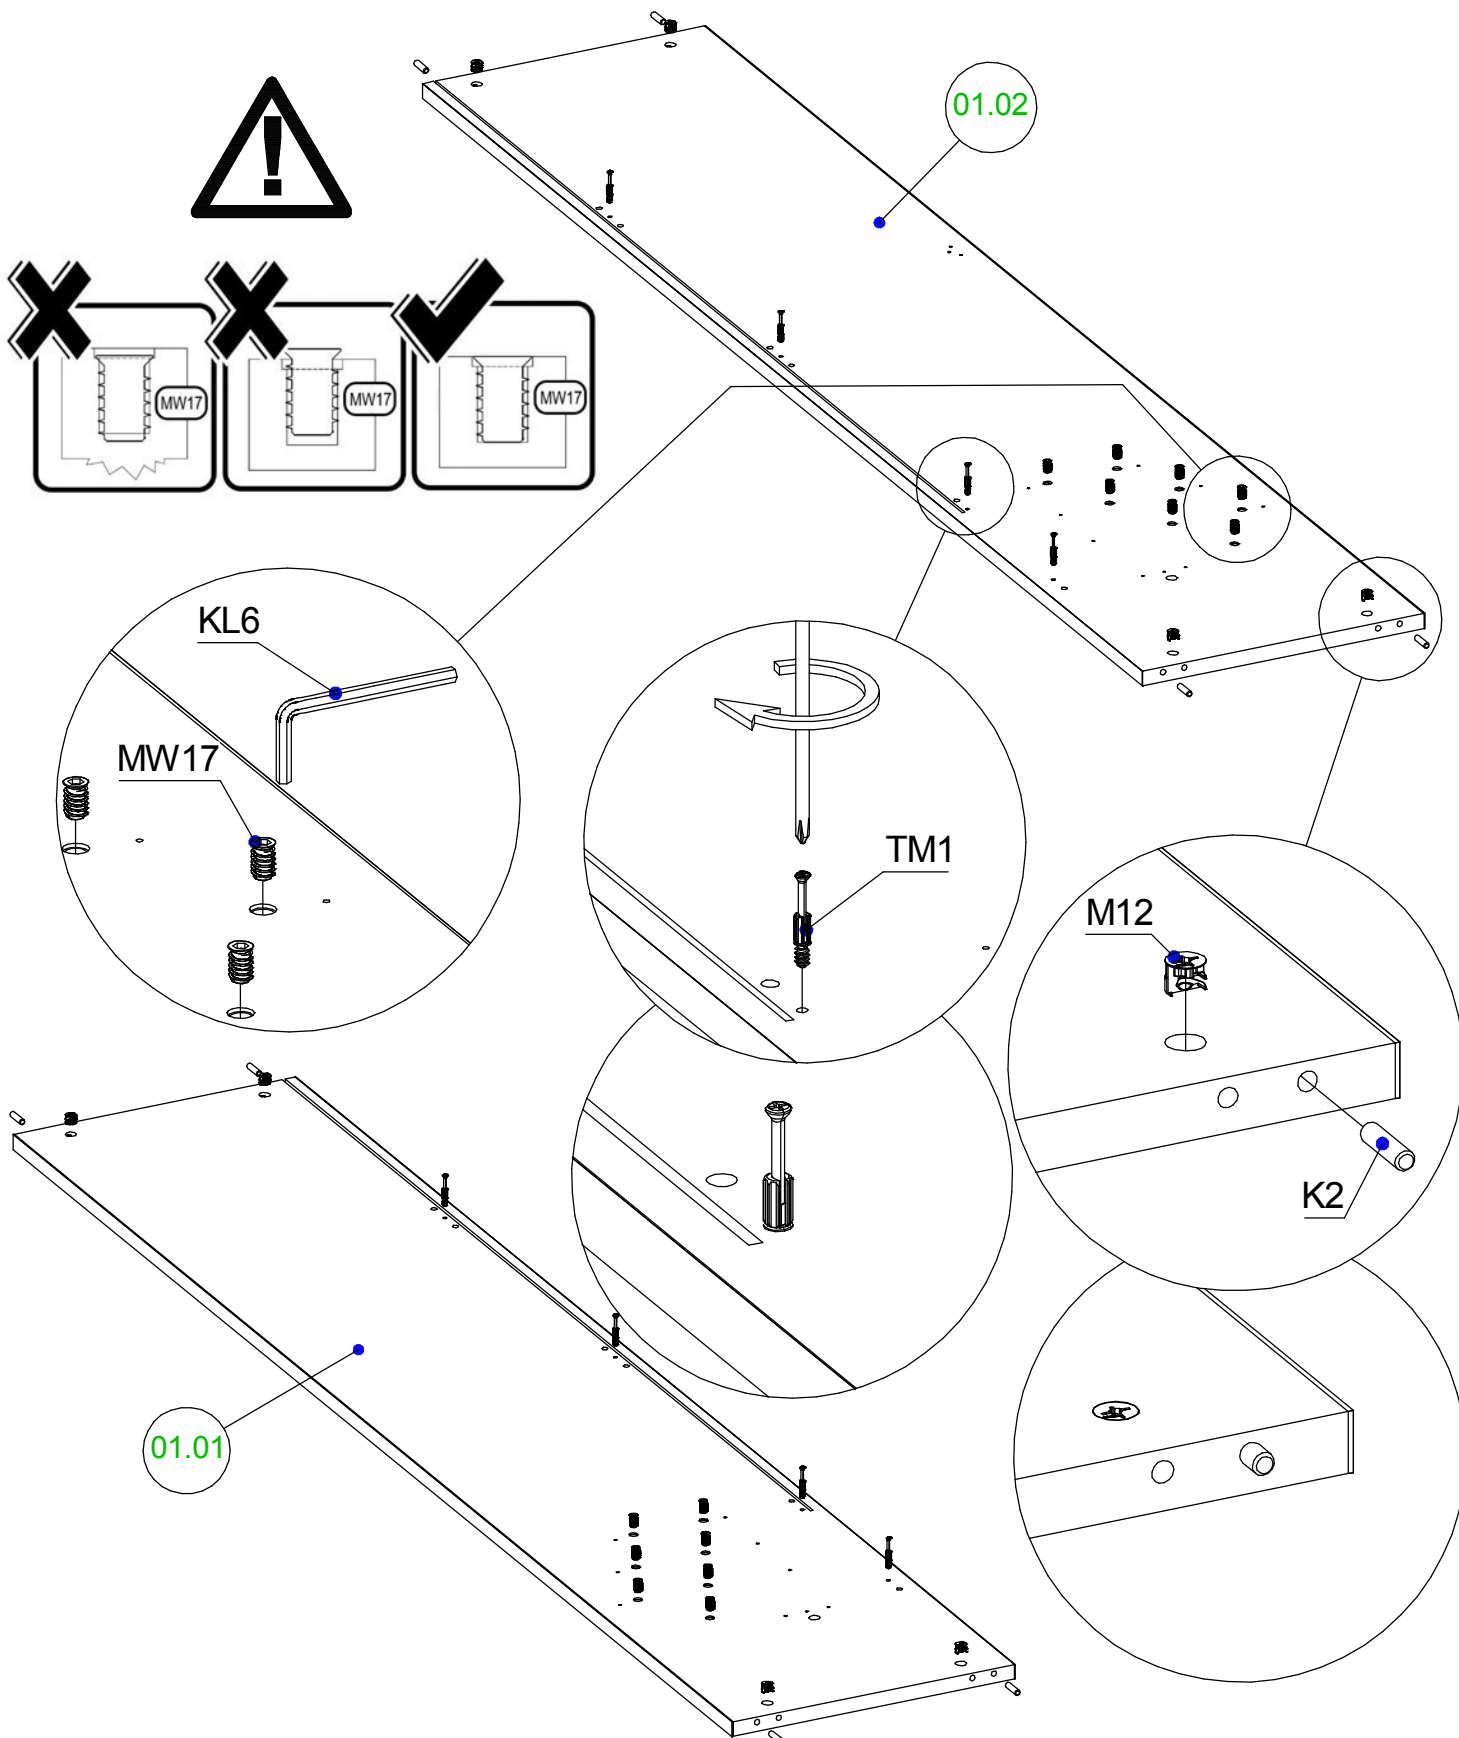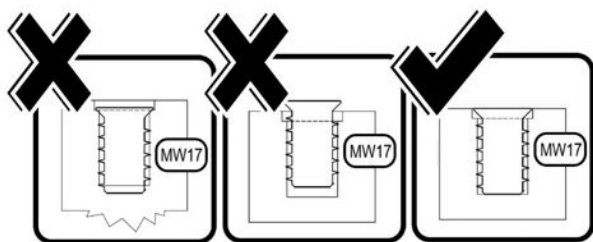




► 2

HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

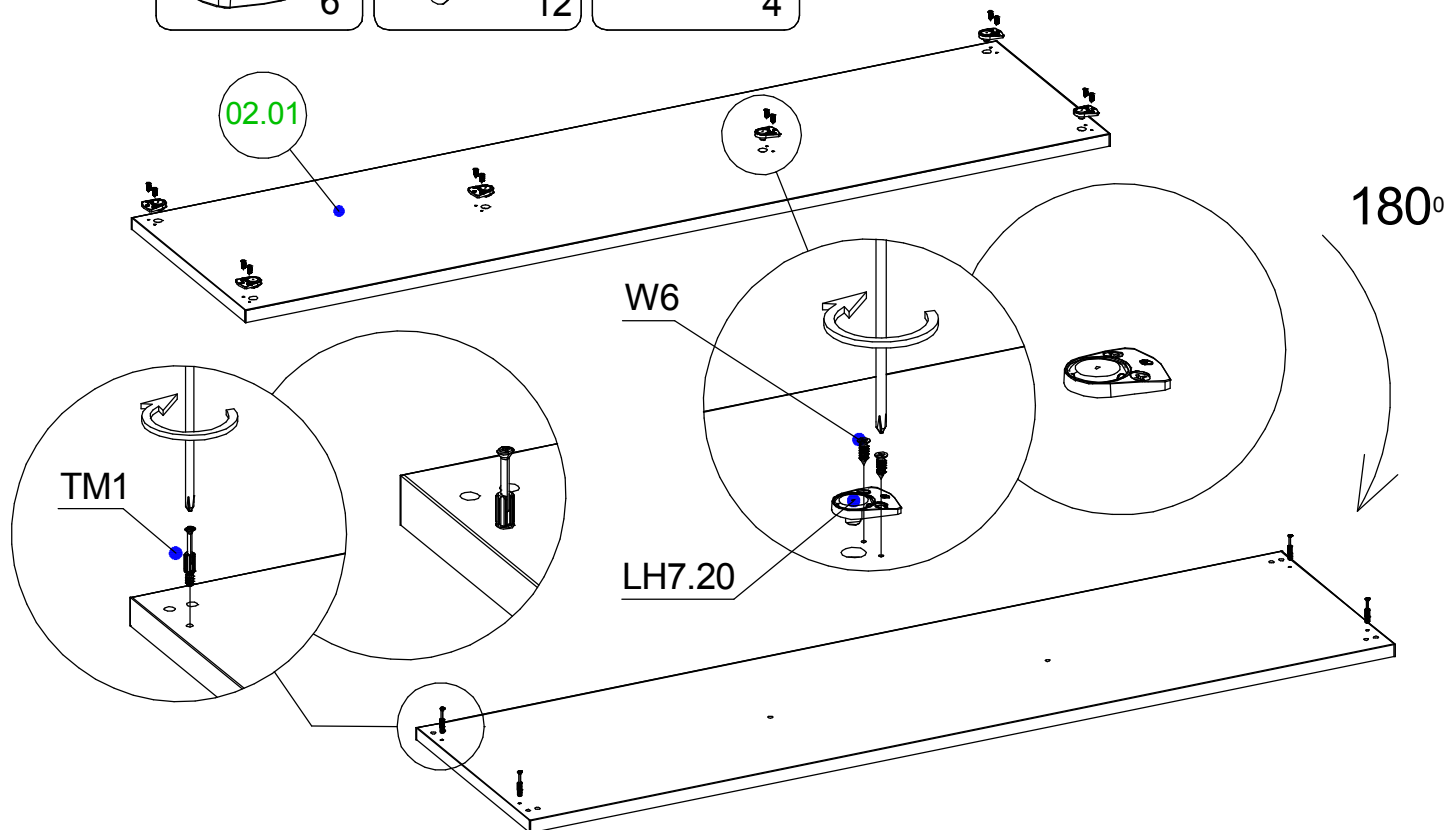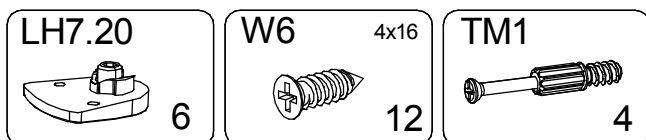


► 3




HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

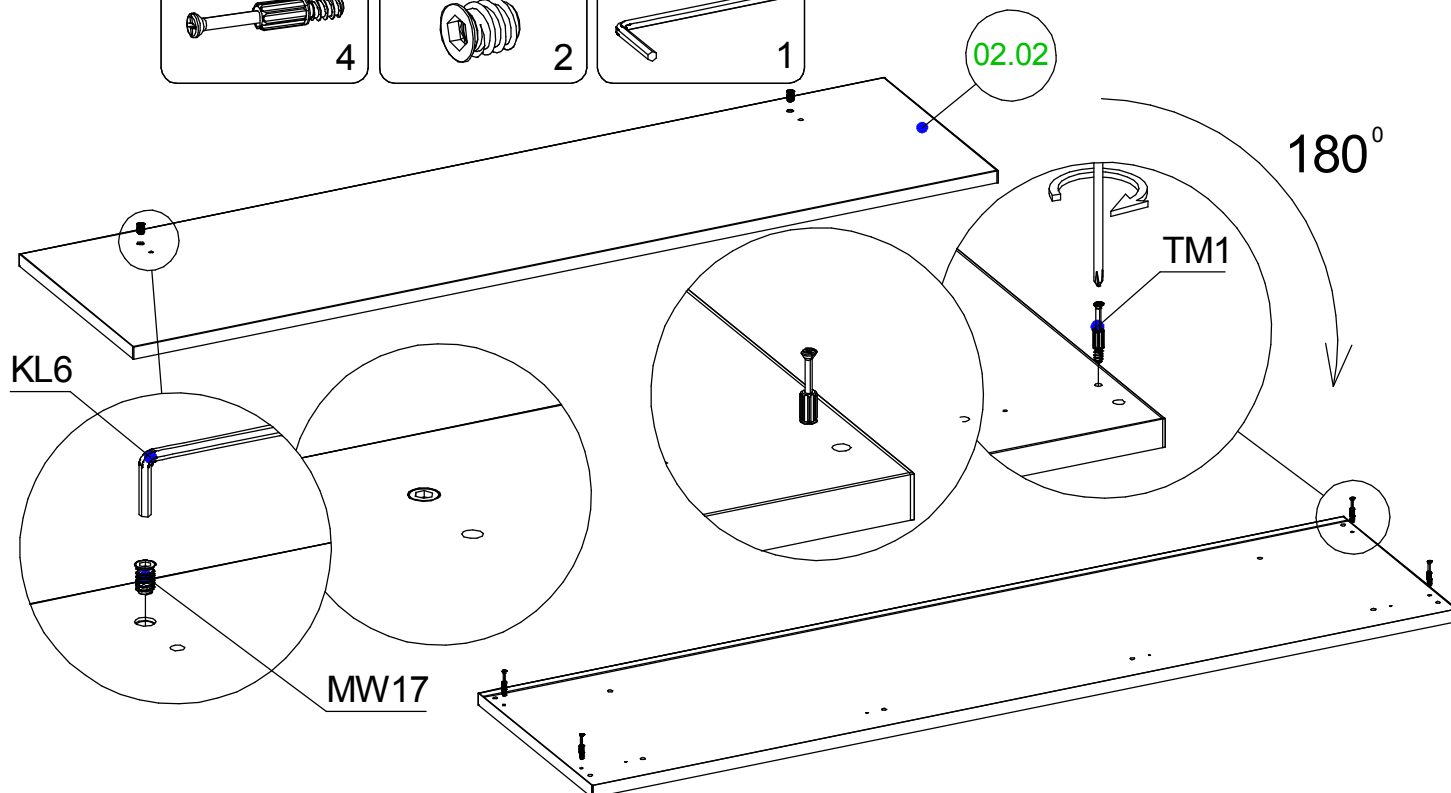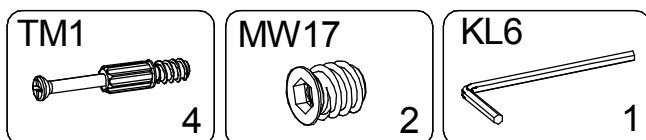

► 4 HU Szüksége lesz PL Niezbędne do montażu :



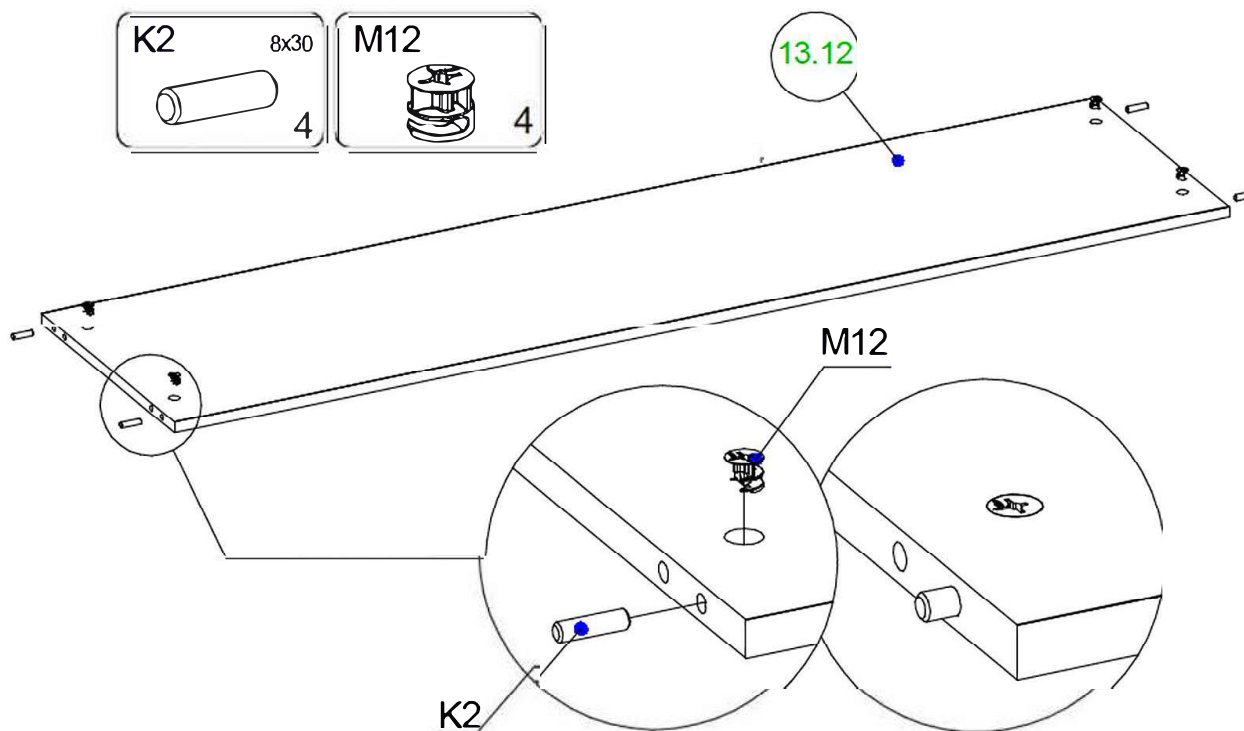


► 5 HU Szüksége lesz PL Niezbędne do montażu :

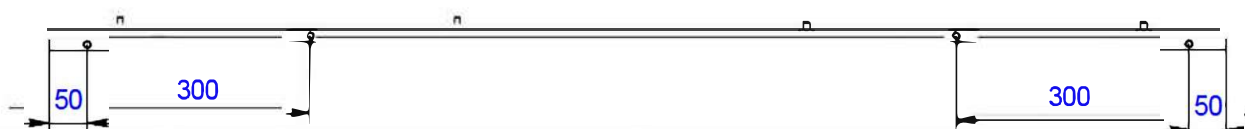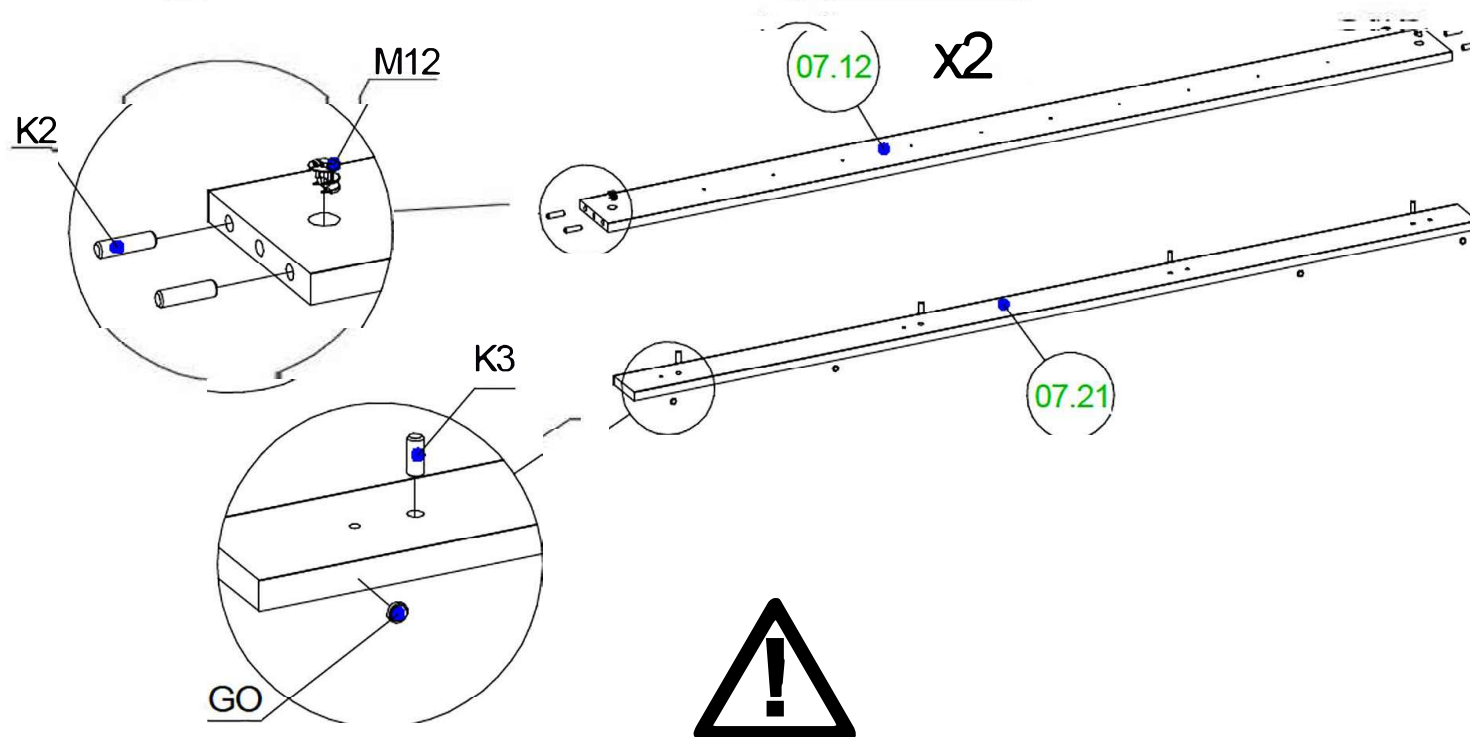
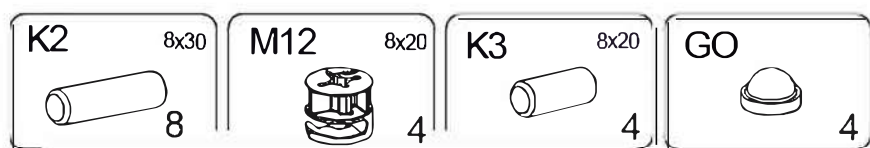


► 6


HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

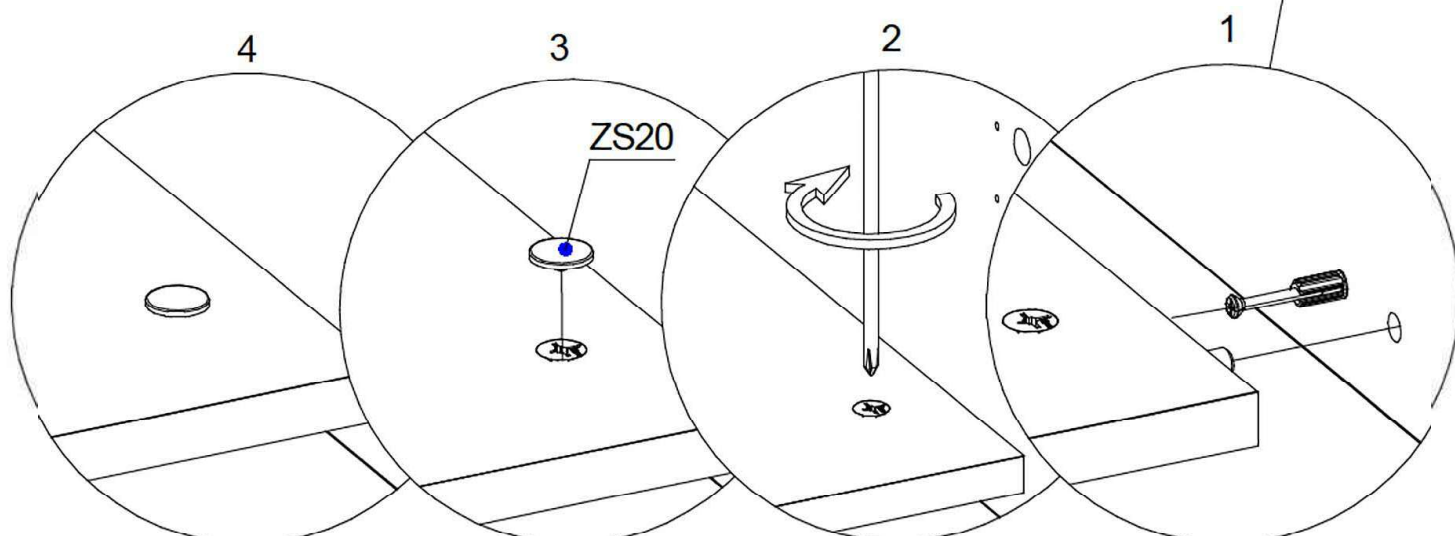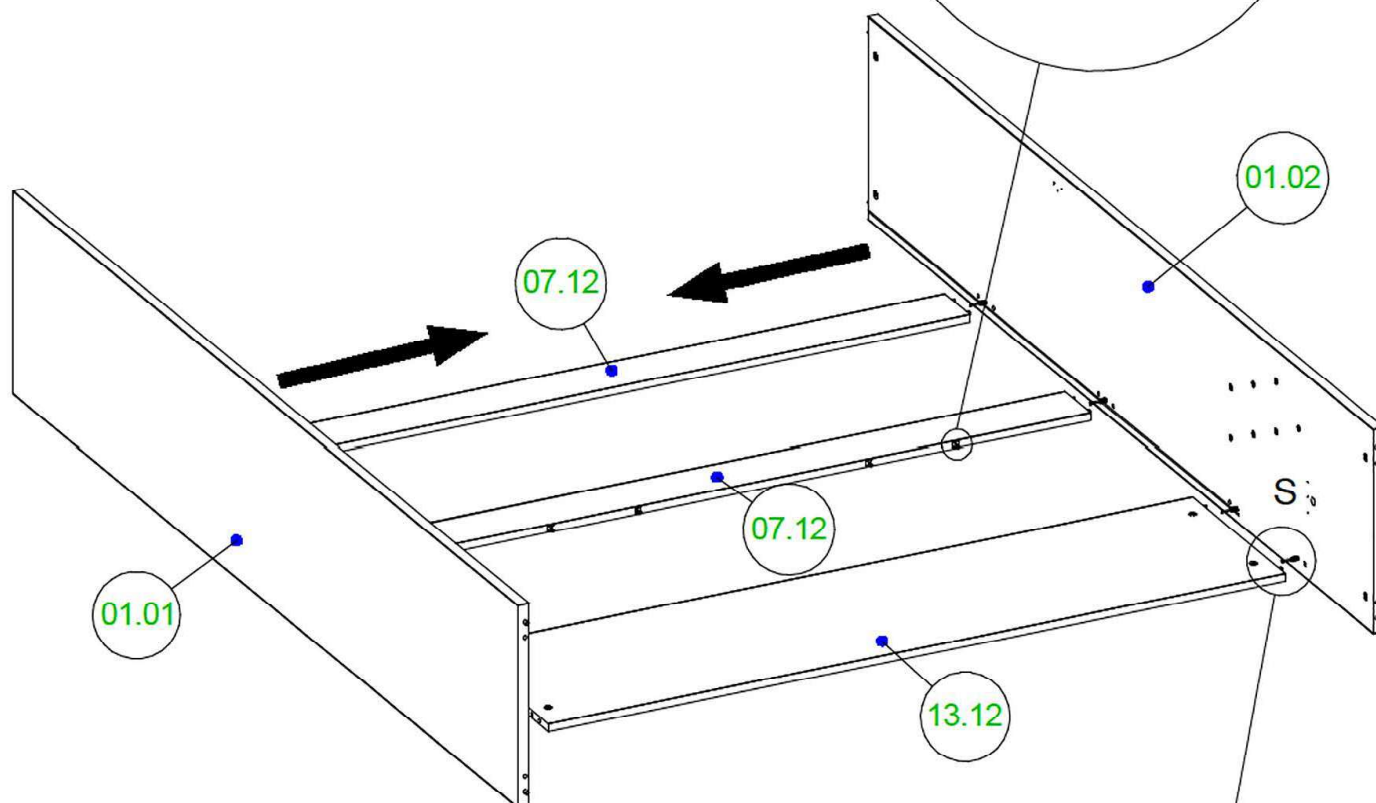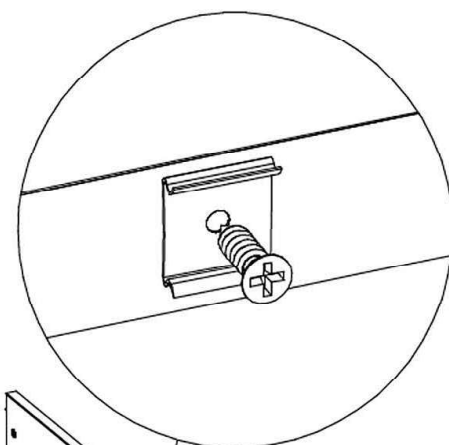

► **7** HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

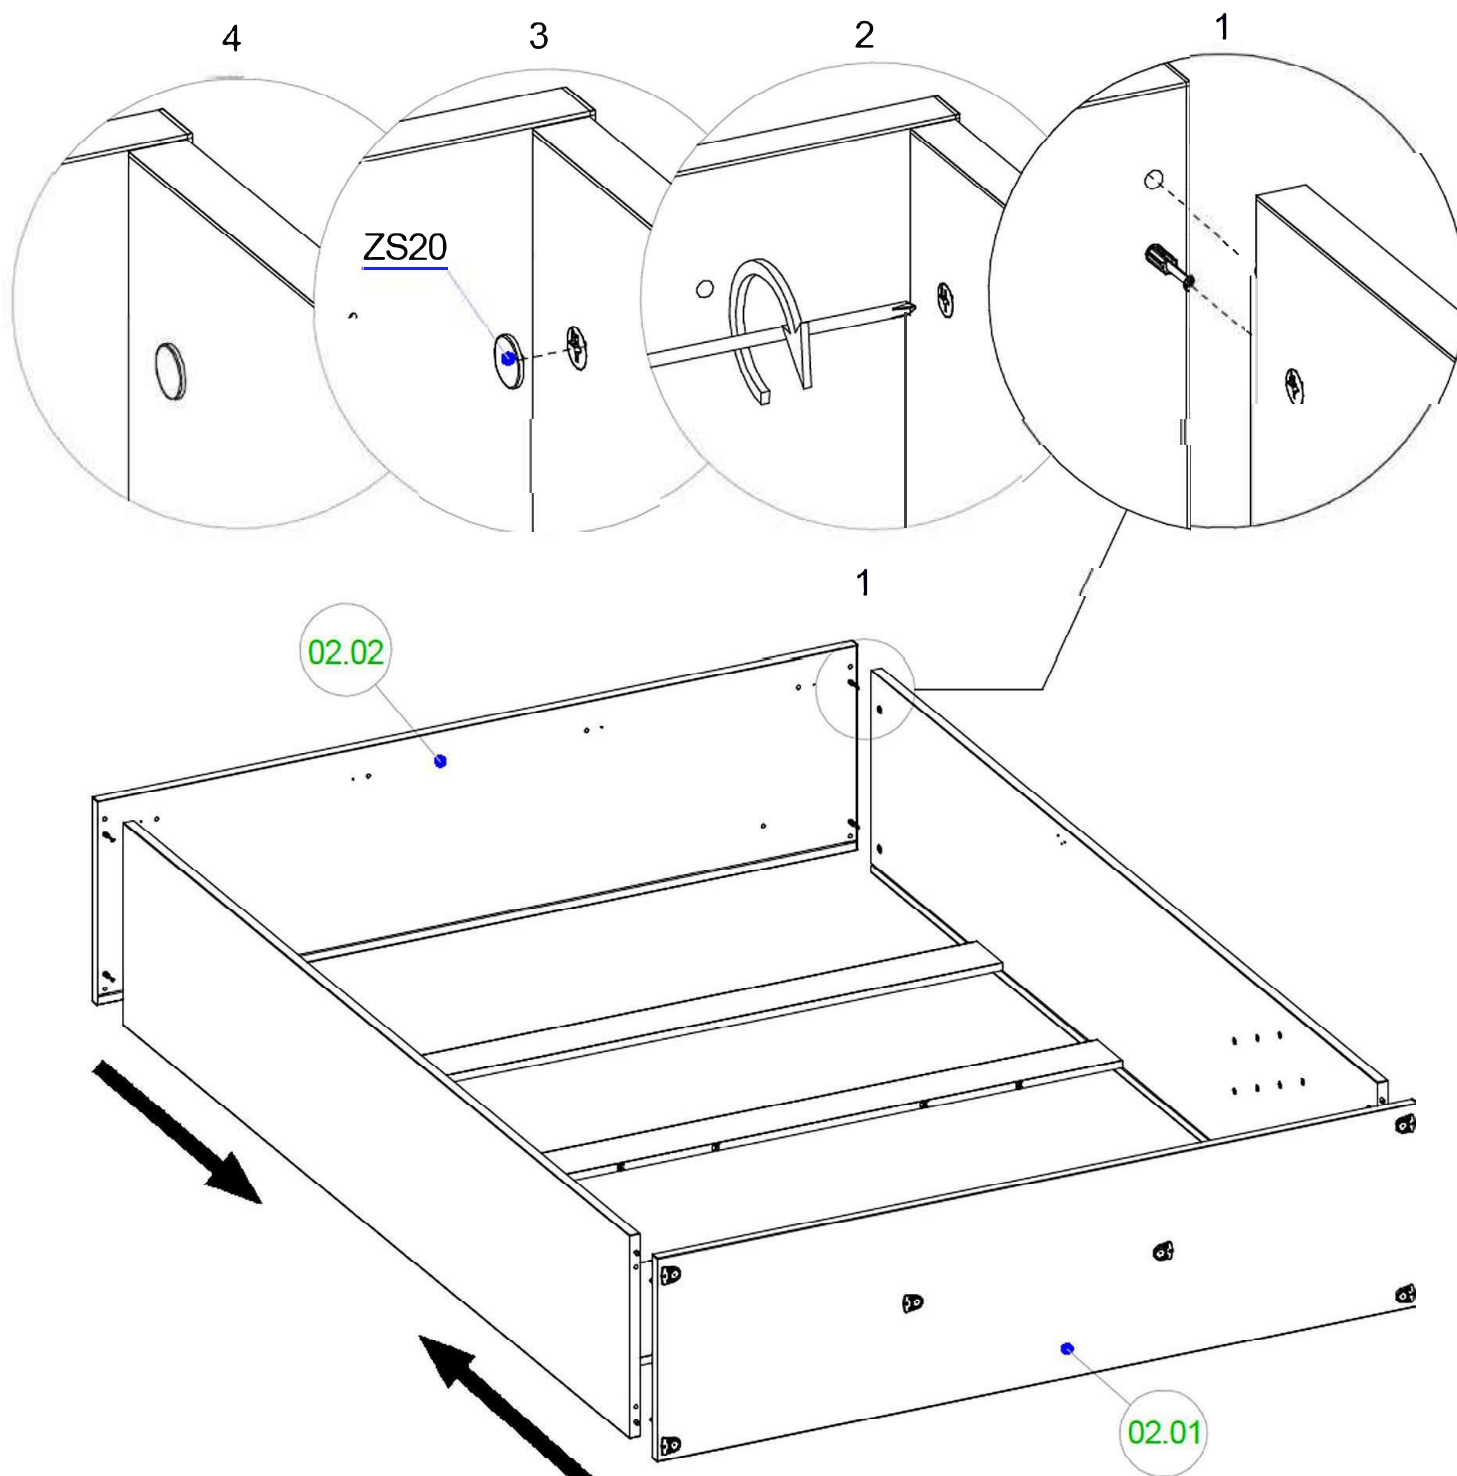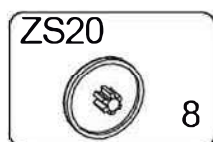

► 8

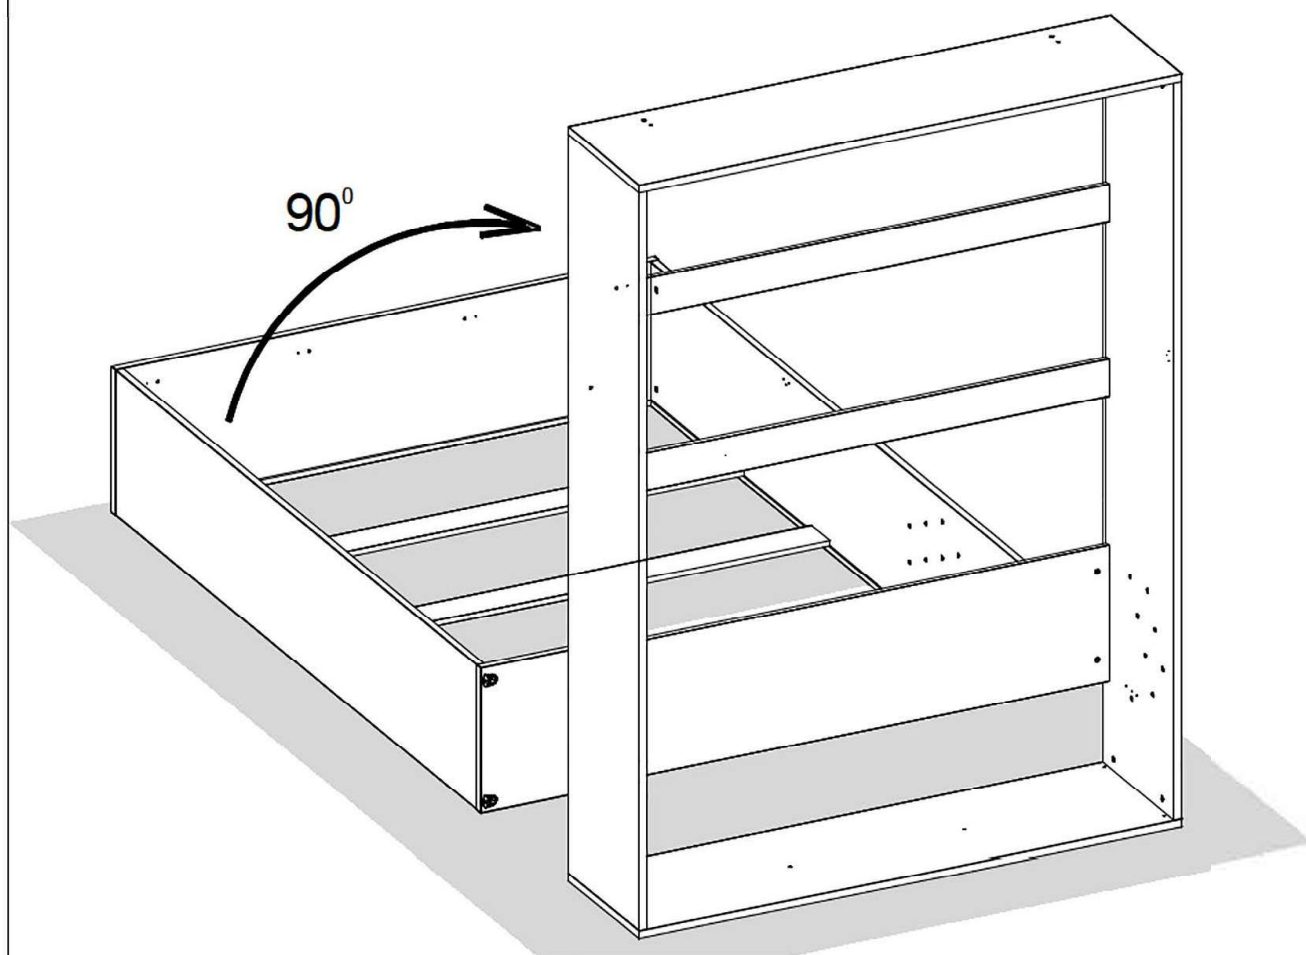

► 9


HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :



LED







2

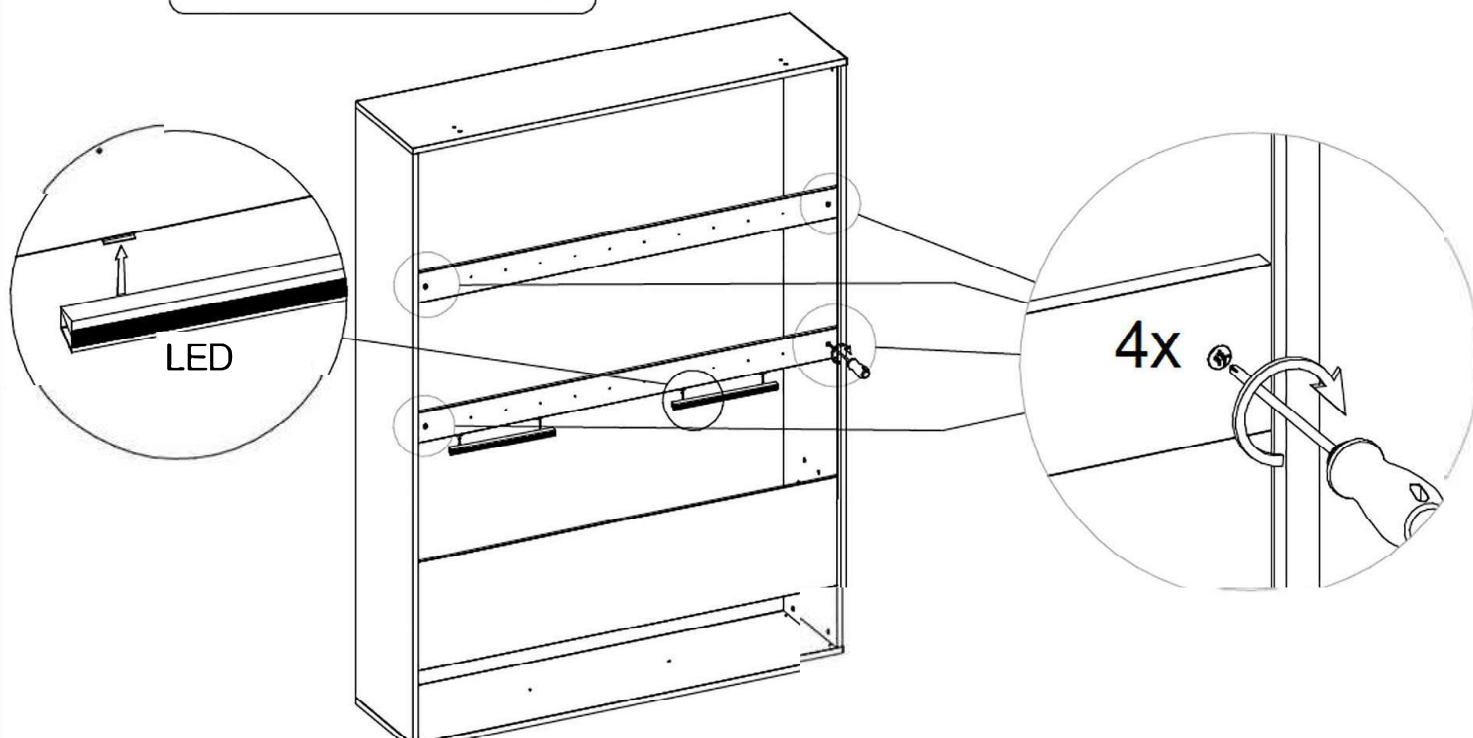


► 10

HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

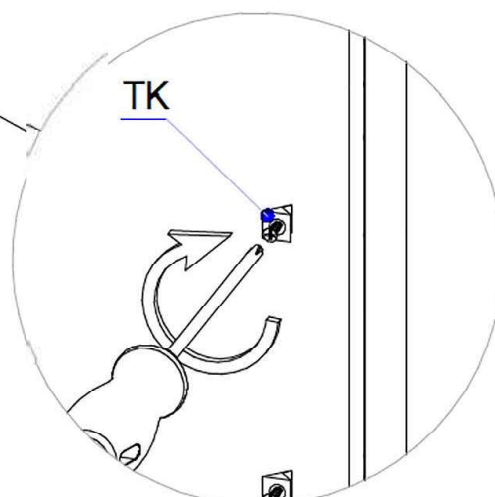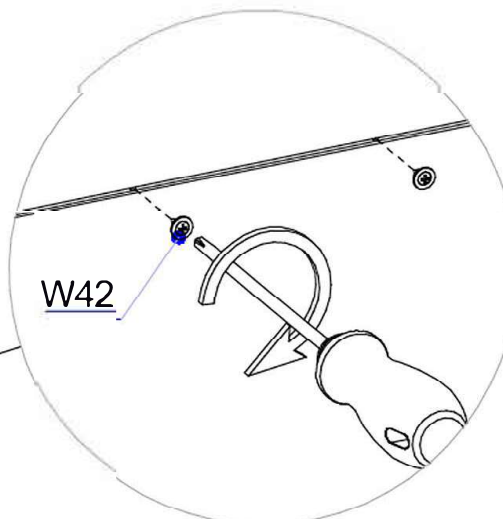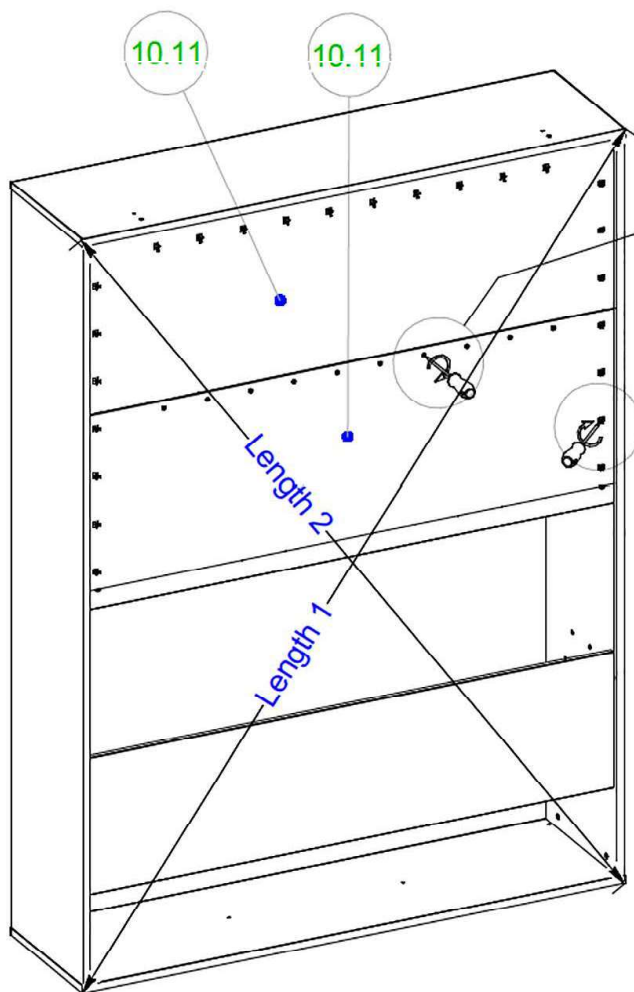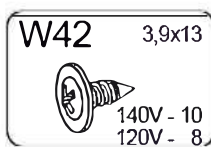


[EN] Hoşş 1 = Hoşş 2
[PL] Długość 1 = Długość 2

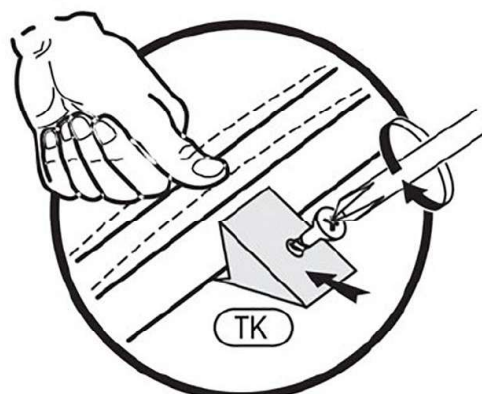


► 11


HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :



K2 8x30 8	M12 24	TM1 24	ZAM 1	W6 4x16 2
------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------

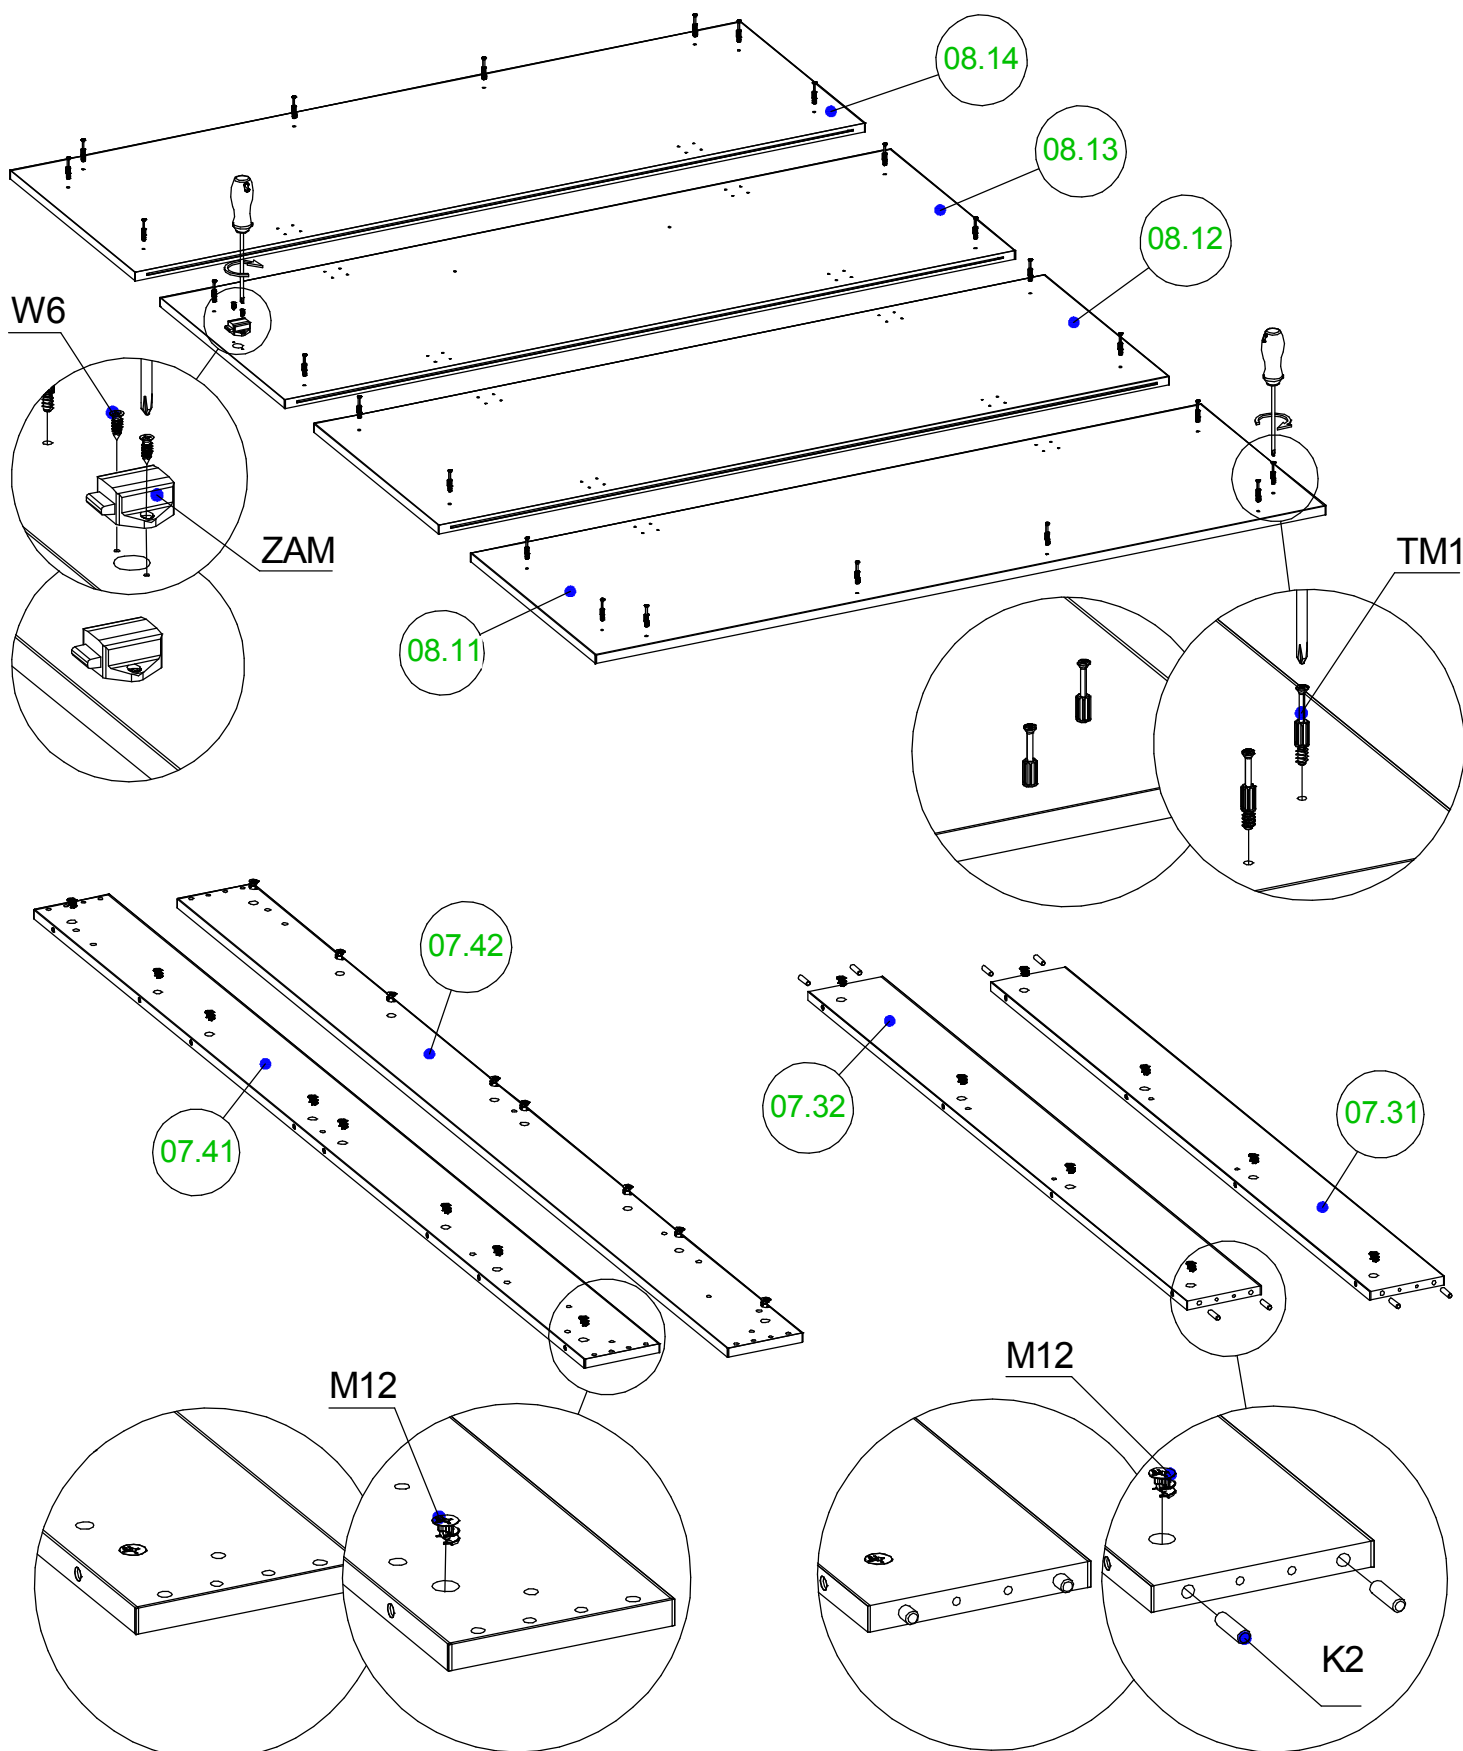


► 12


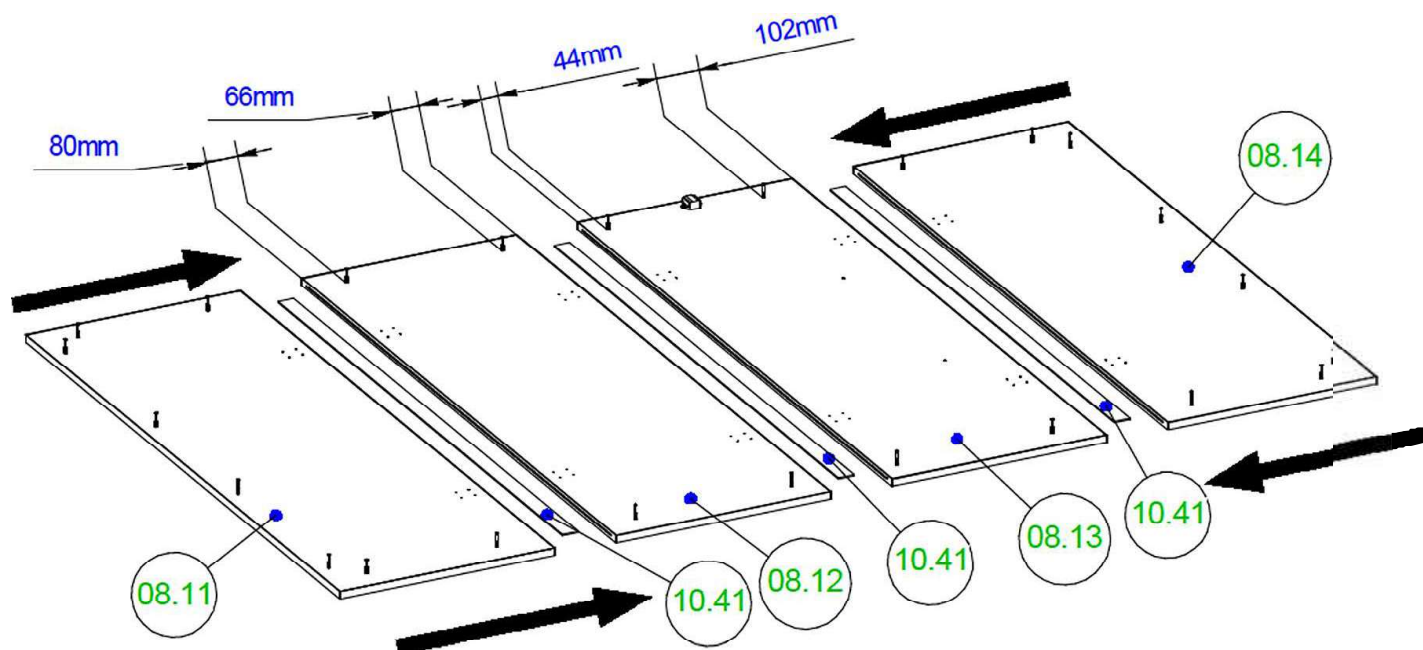


► 13



HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

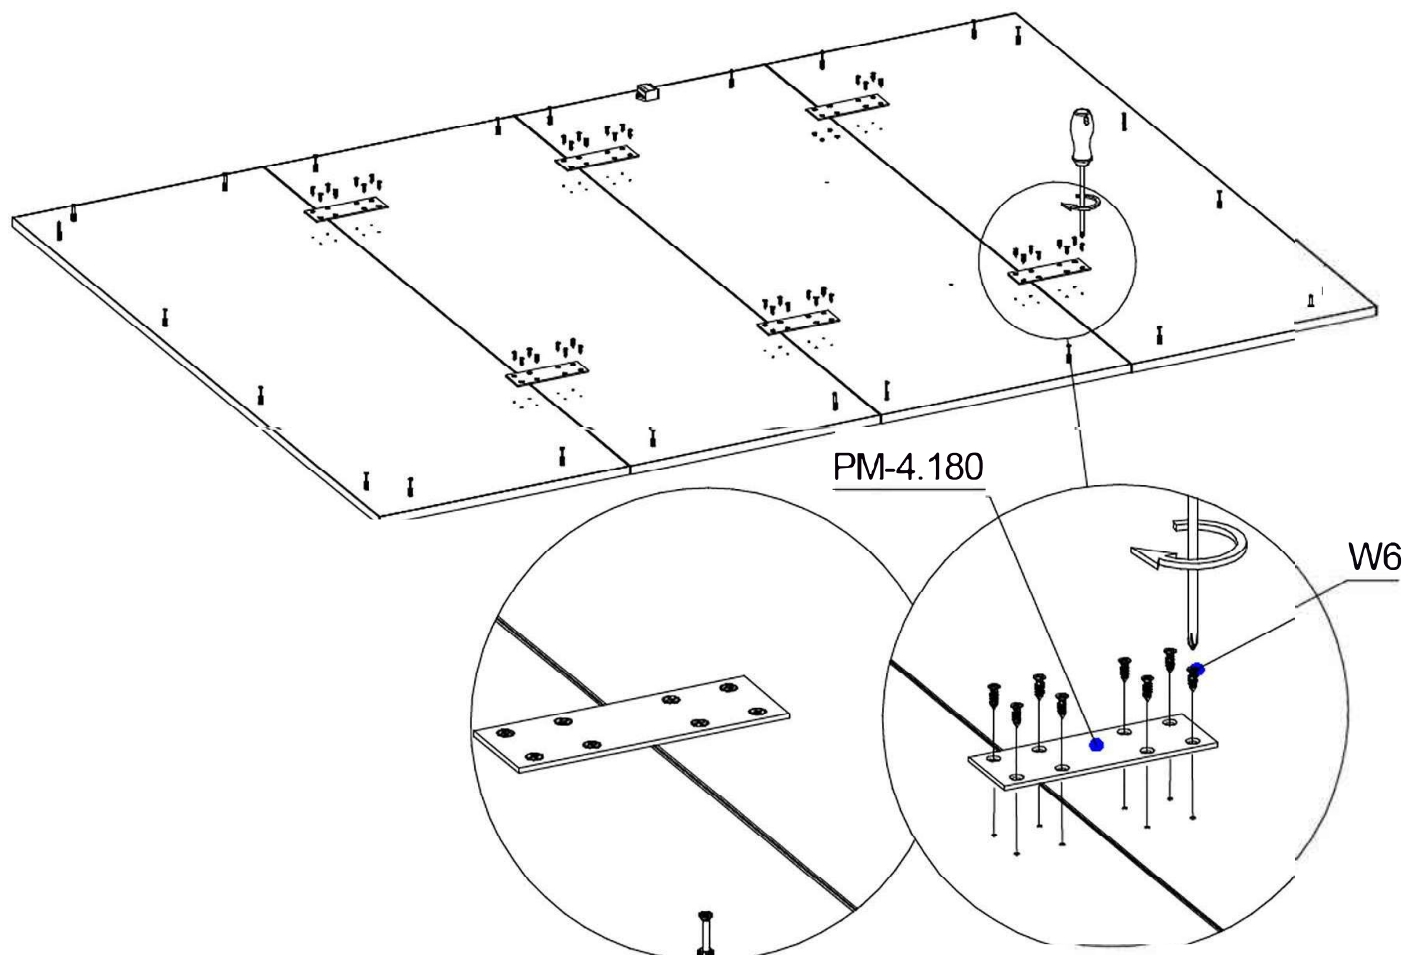


► **14** HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

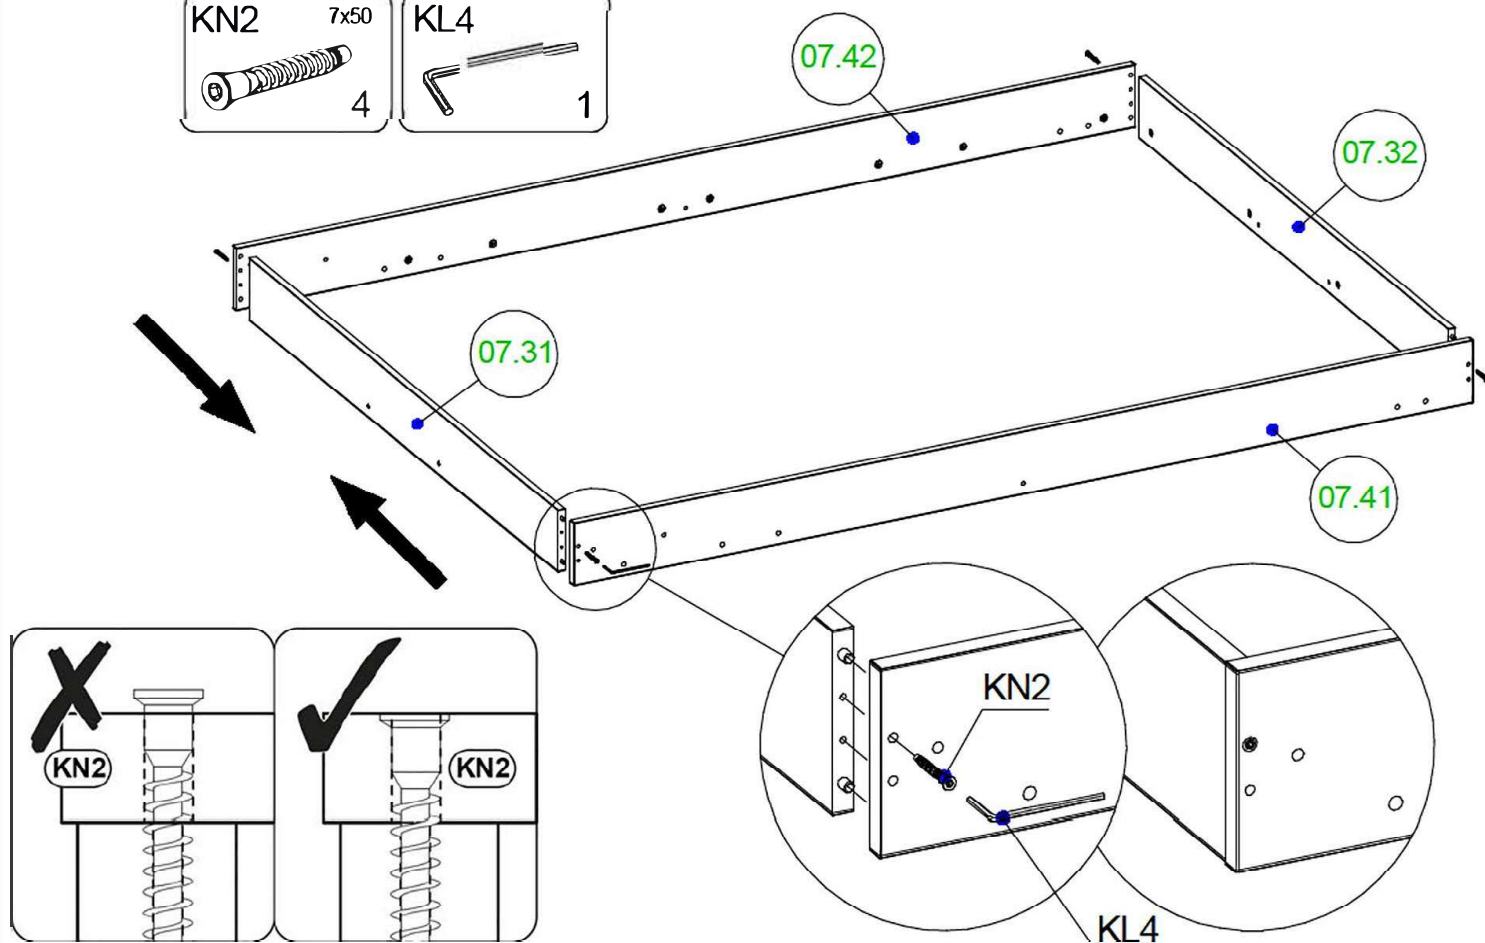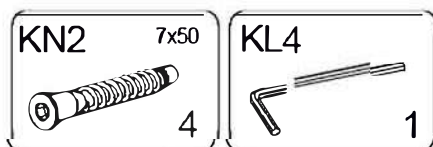



► **15** HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

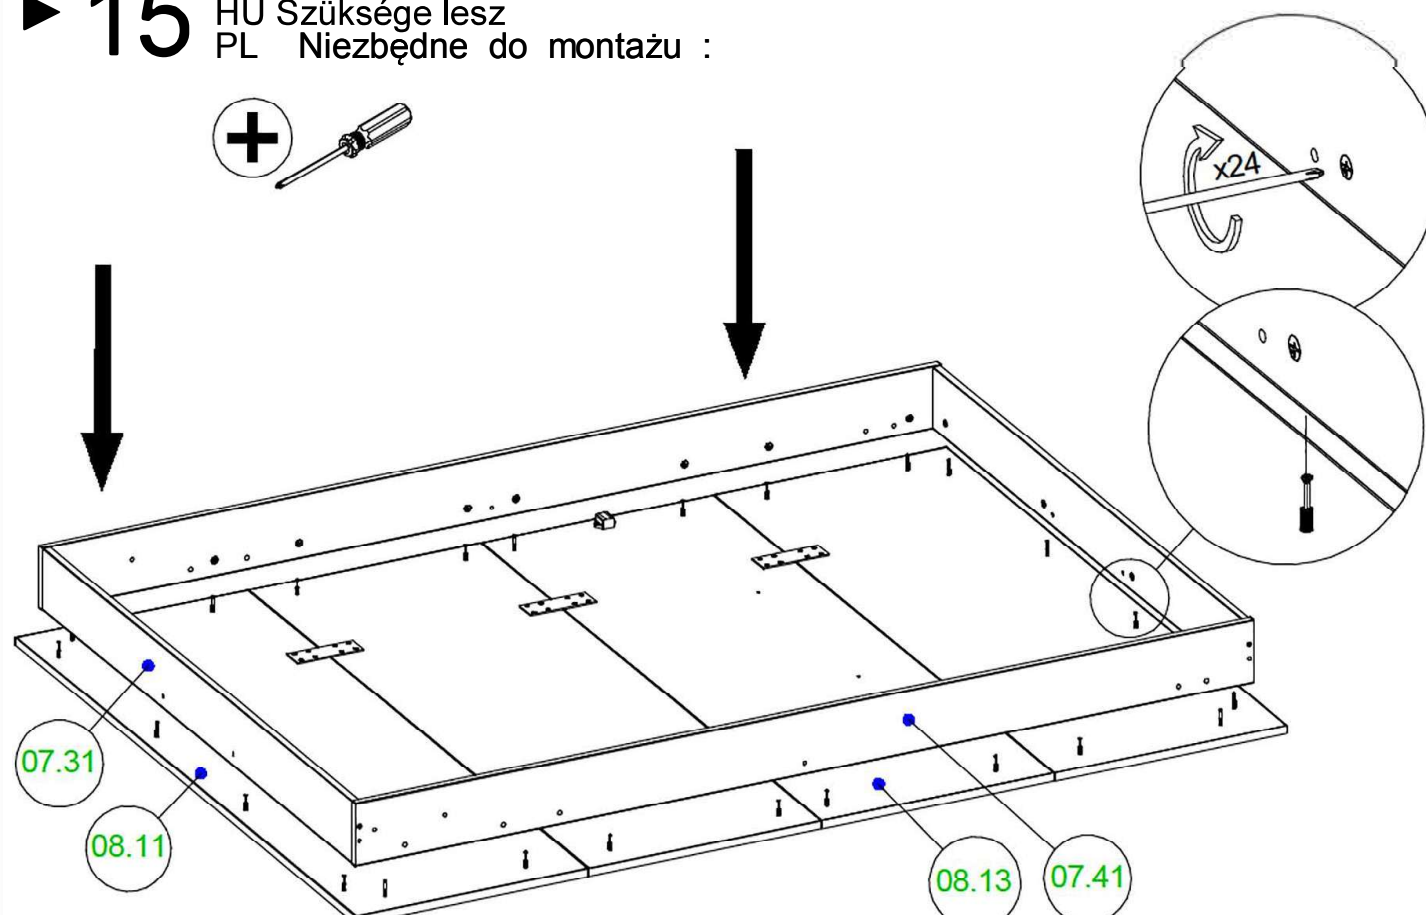

► 16 HU Szüksége lesz PL Niezbędne do montażu :


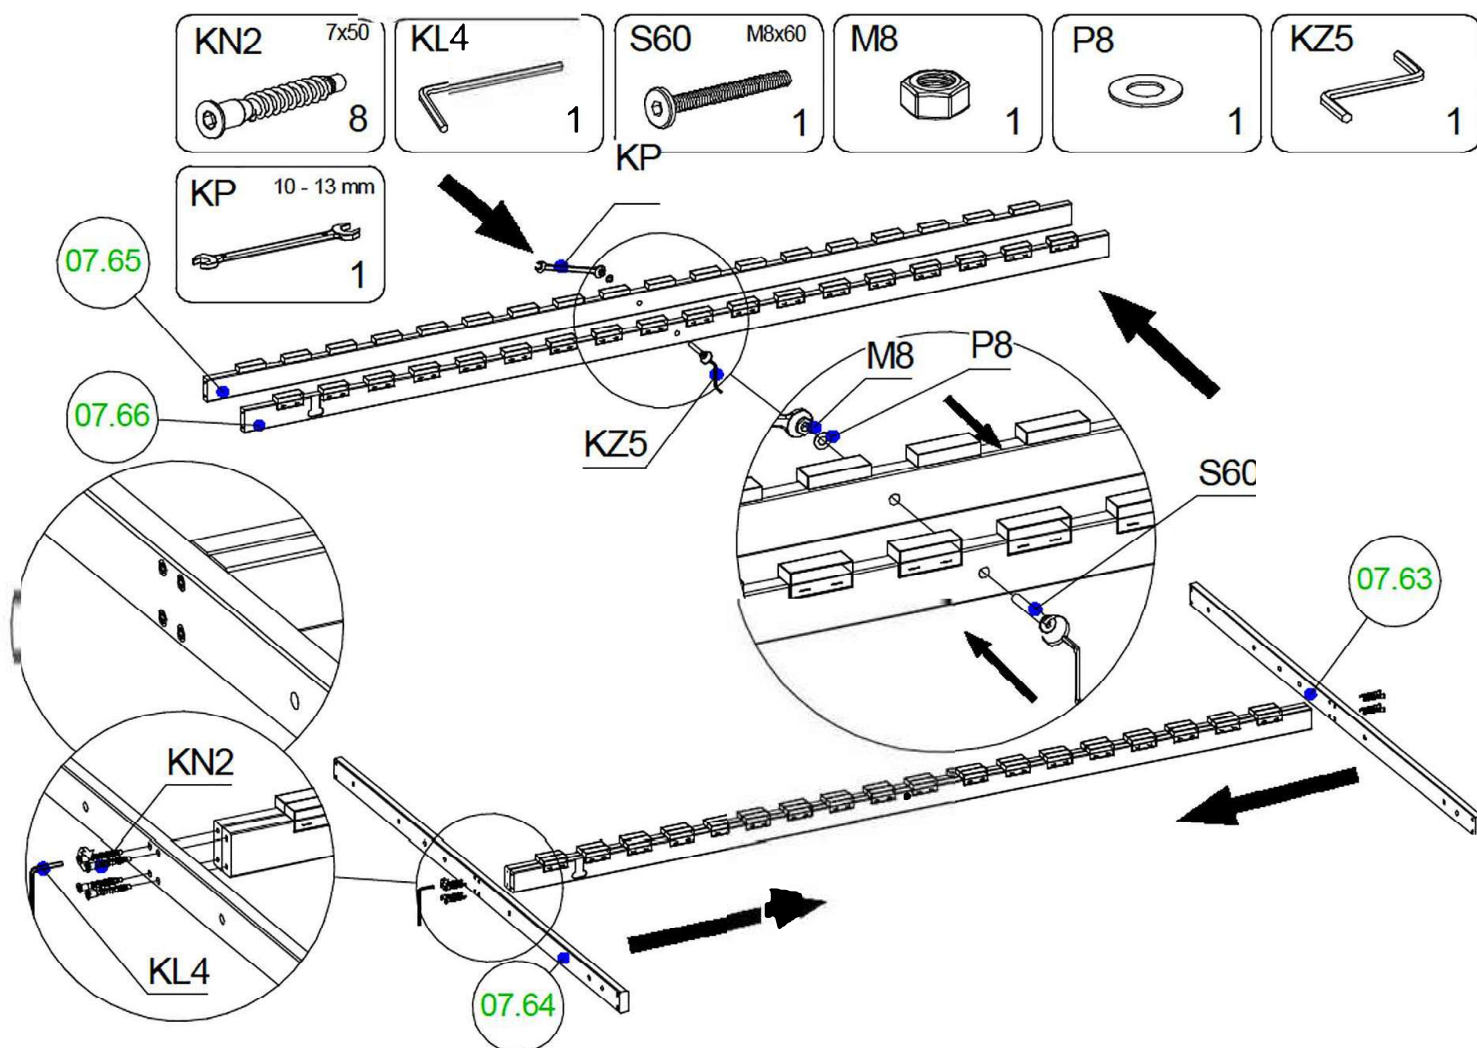


► 17 HU Szüksége lesz PL Niezbędne do montażu :

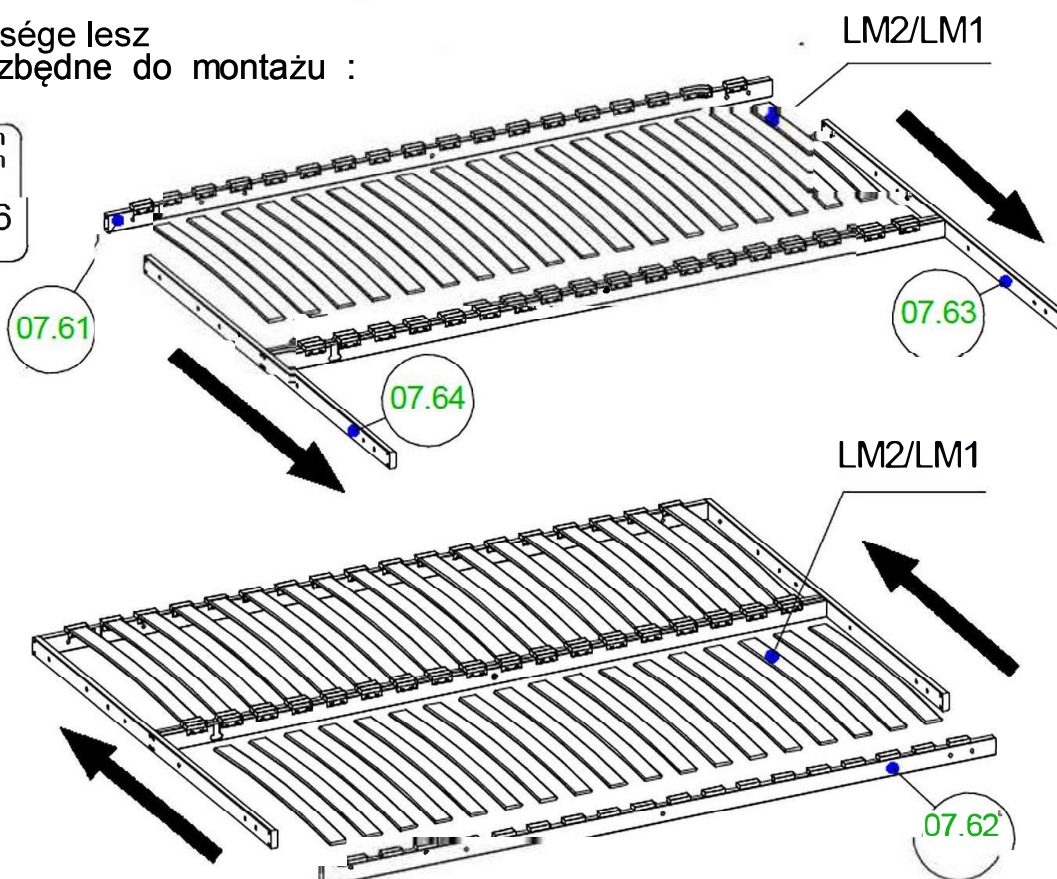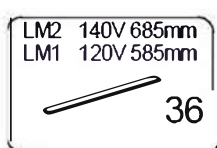


► 18

HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

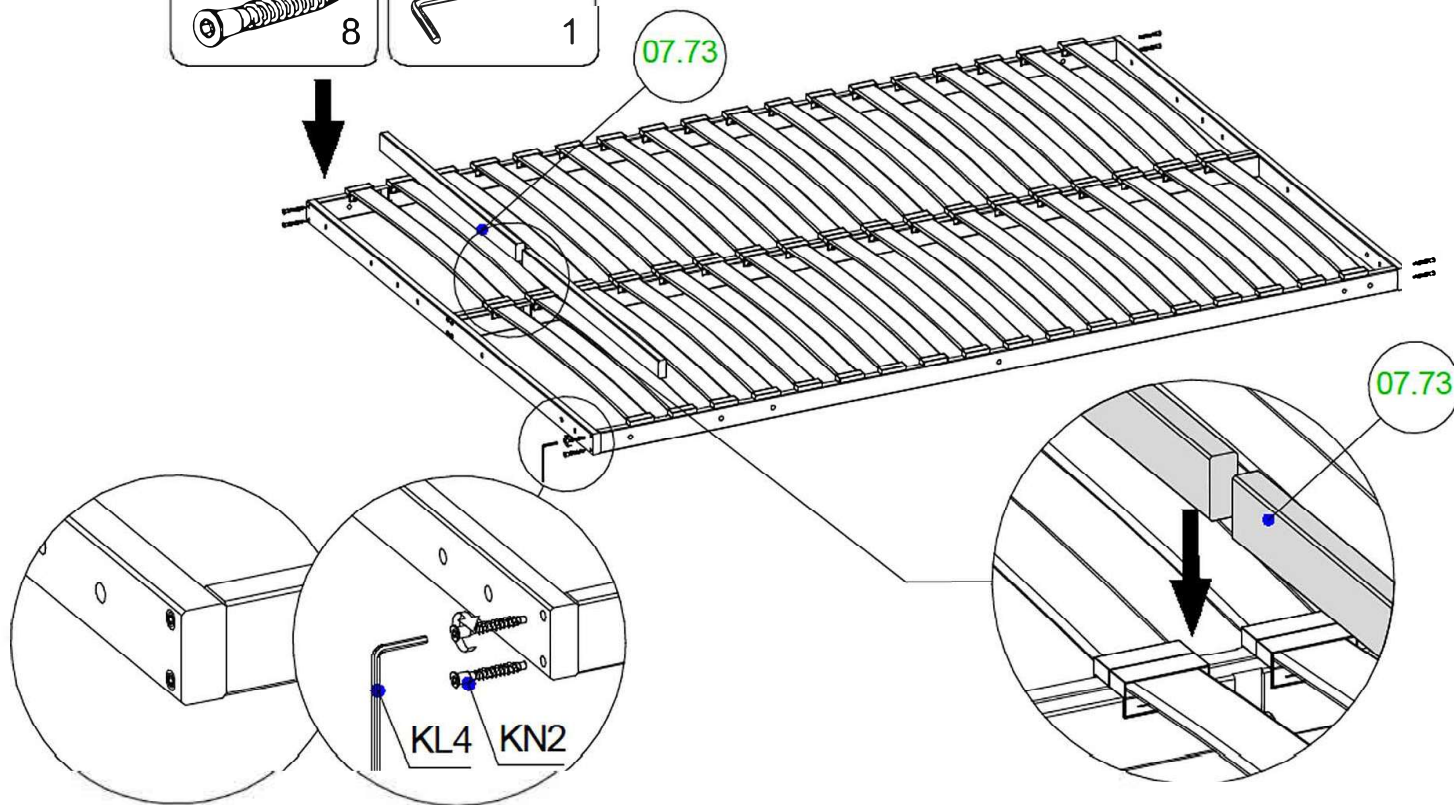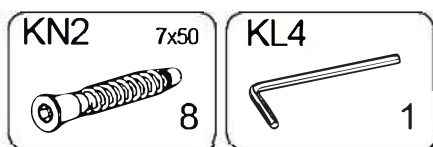


► 19



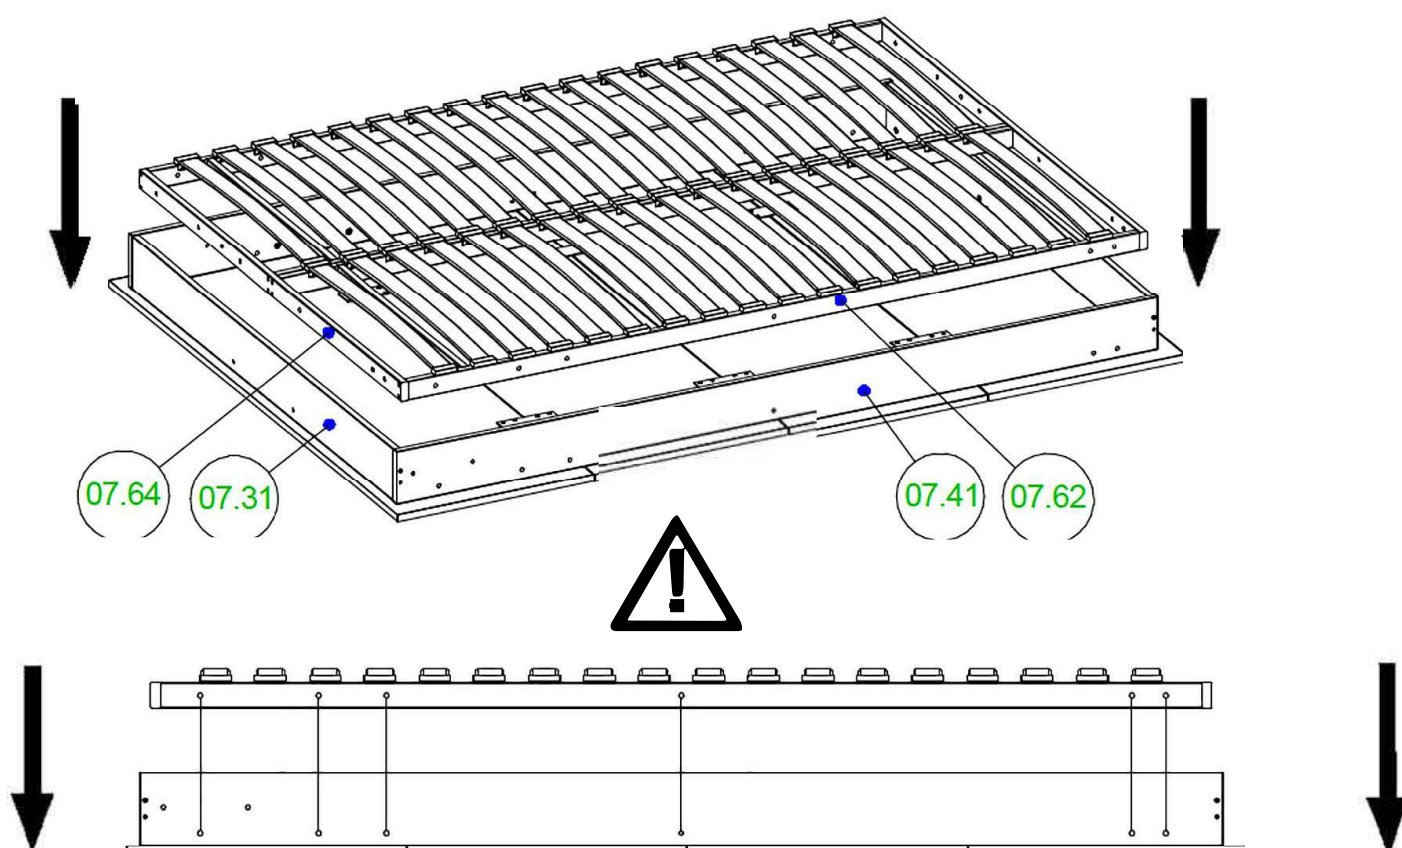


► **20** HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :



S60 M8x60 6	S67 M6x30 4	M8 6	M6 4	P8 6	P6 4
KN2 7x50 2	KL4 1	VM001 L 1	VM001 R 1	KZ5 1	KP 10 - 13 mm 1

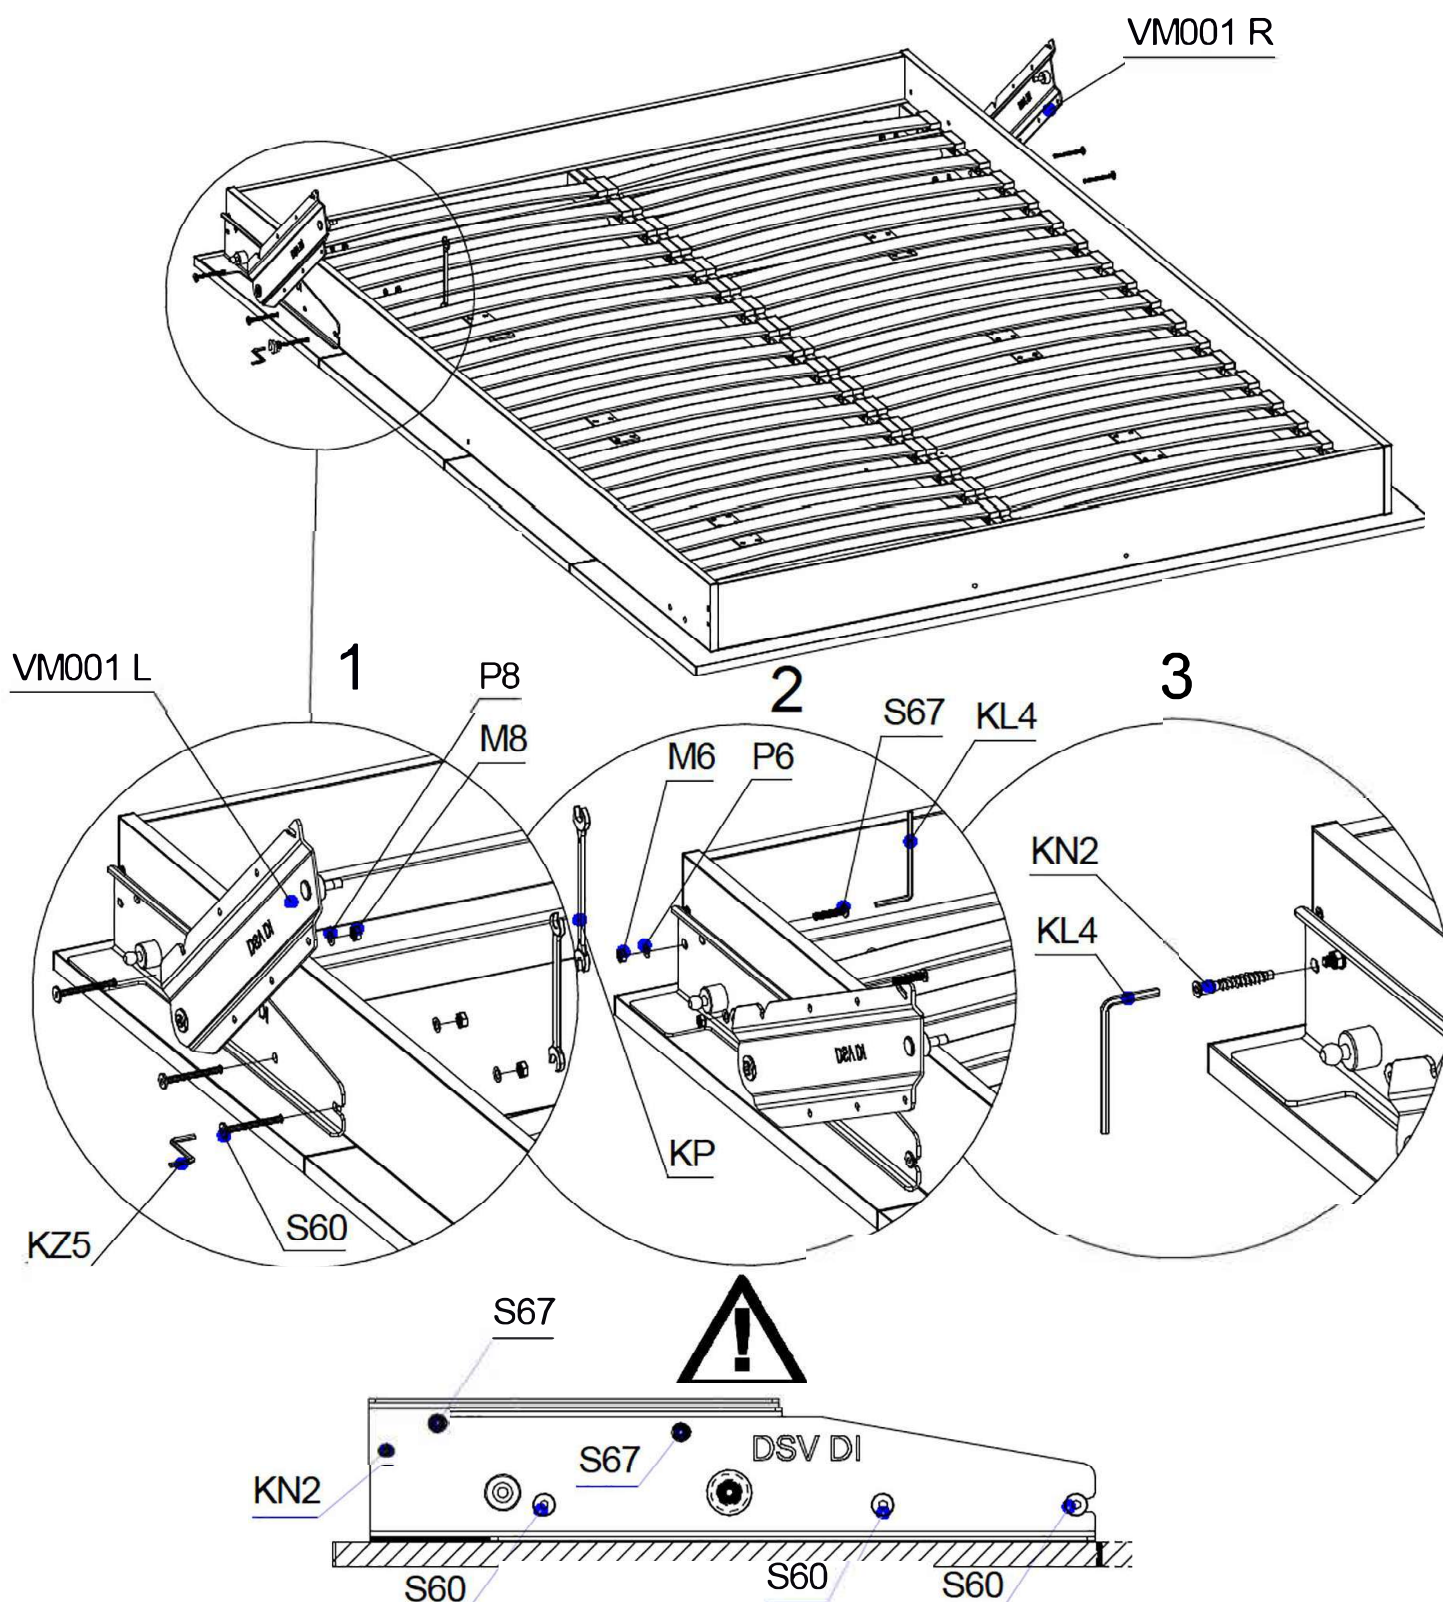




► 21 HU Szüksége lesz PL Niezbędne do montażu :

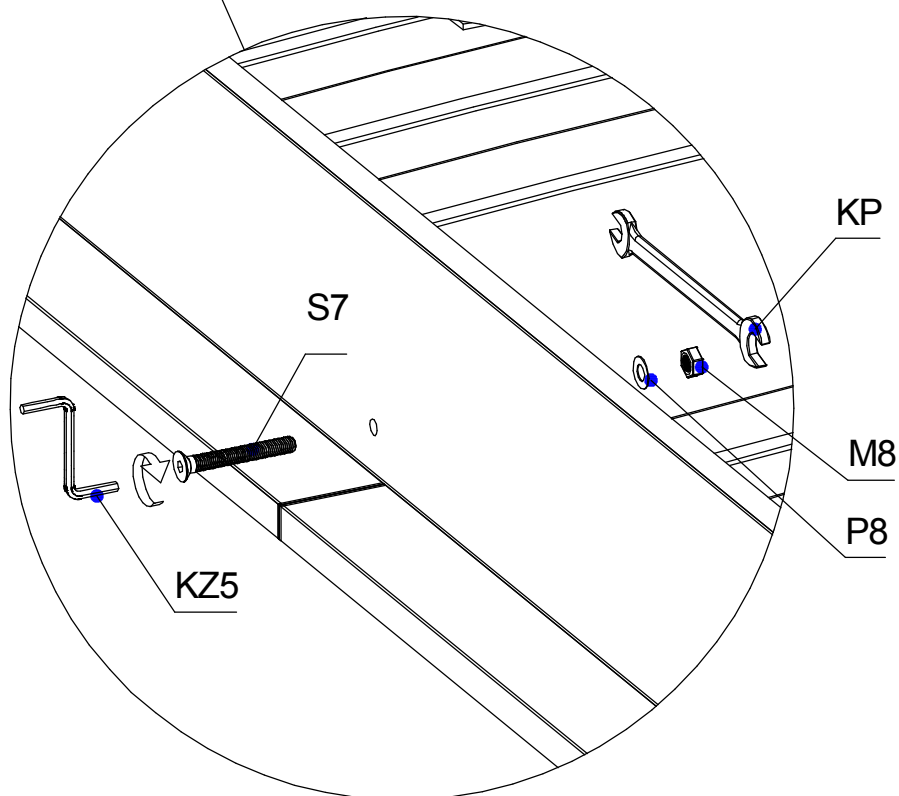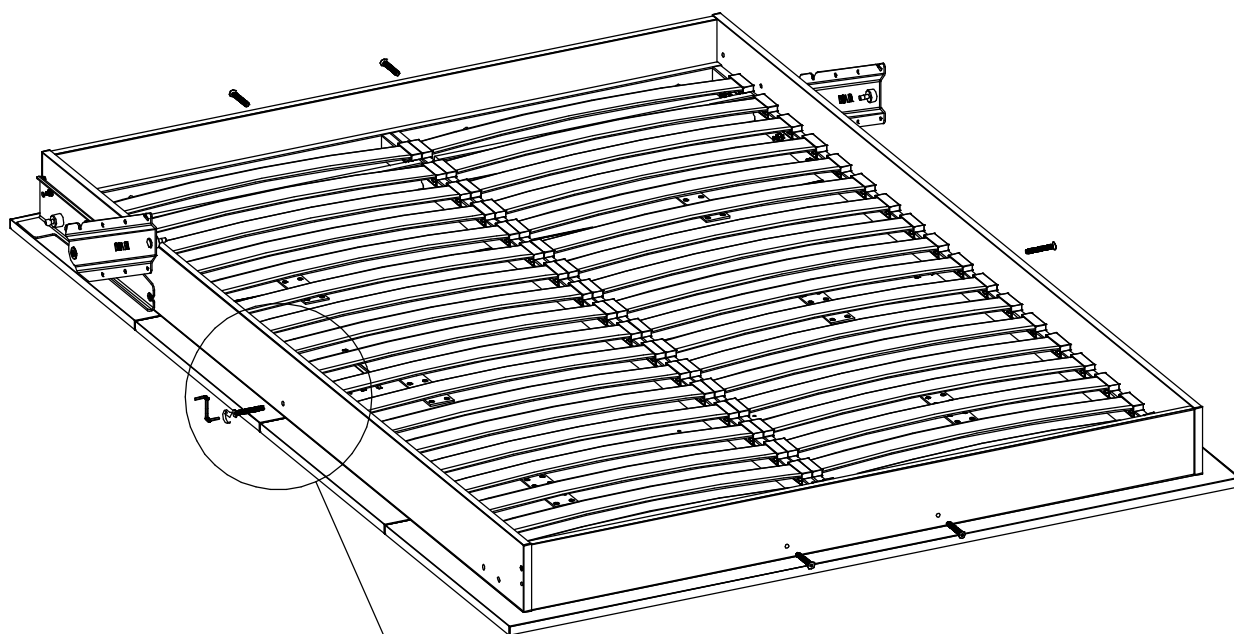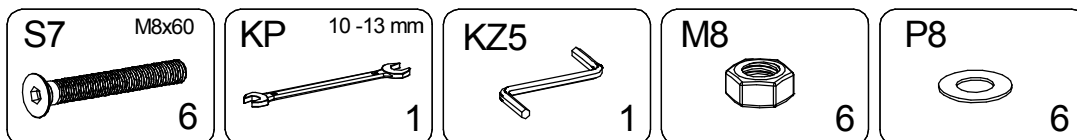









► 22 HU Szüksége lesz PL Niezbędne do montażu :

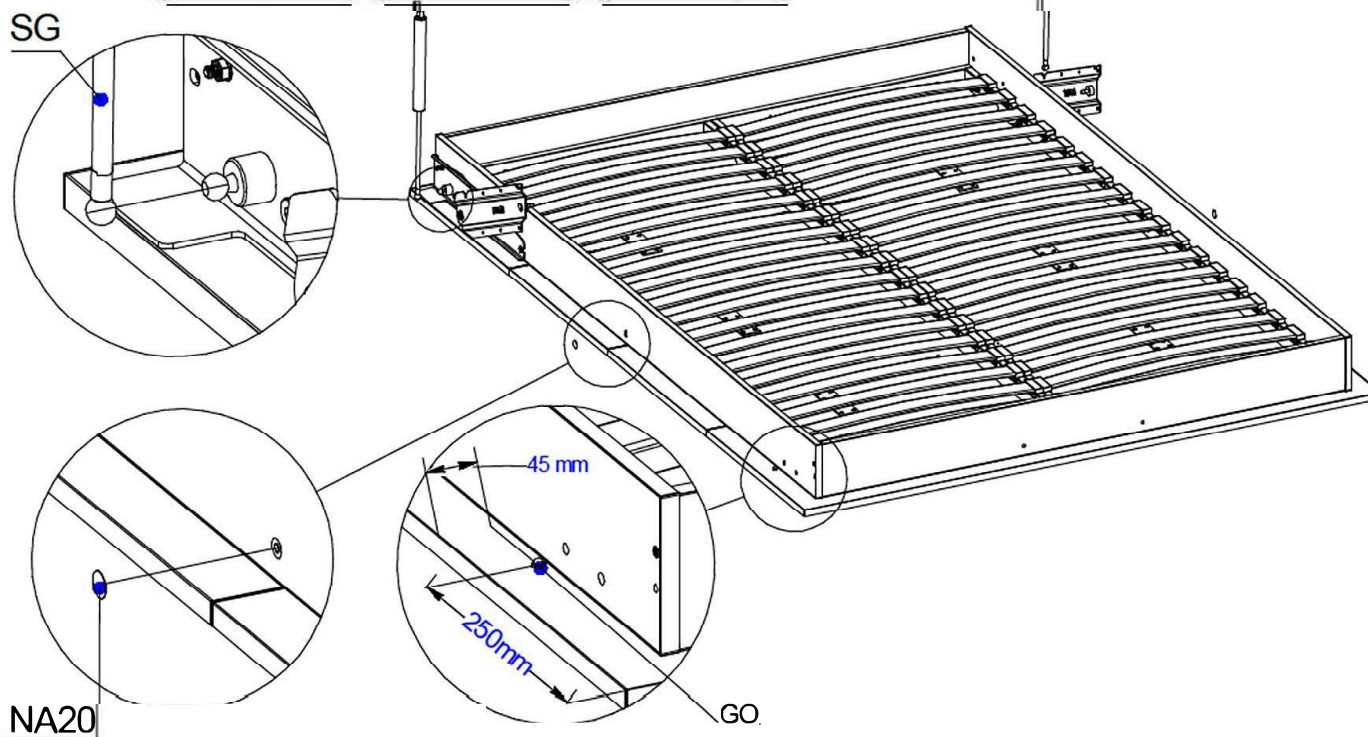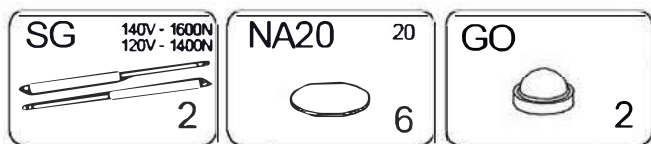



► 23 HU Szüksége lesz PL Niezbędne do montażu :

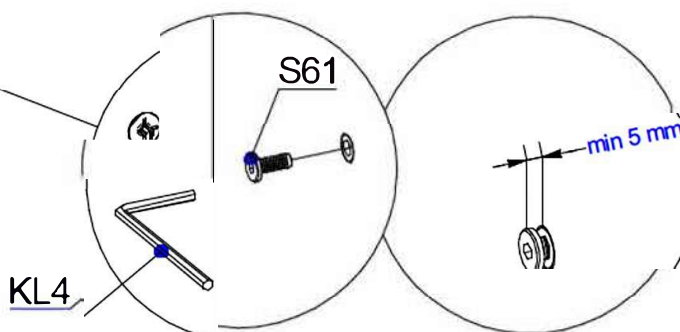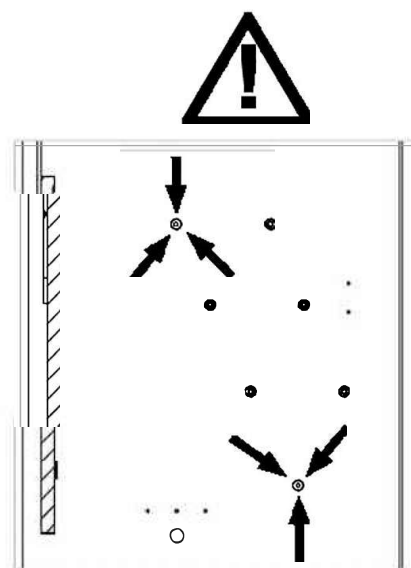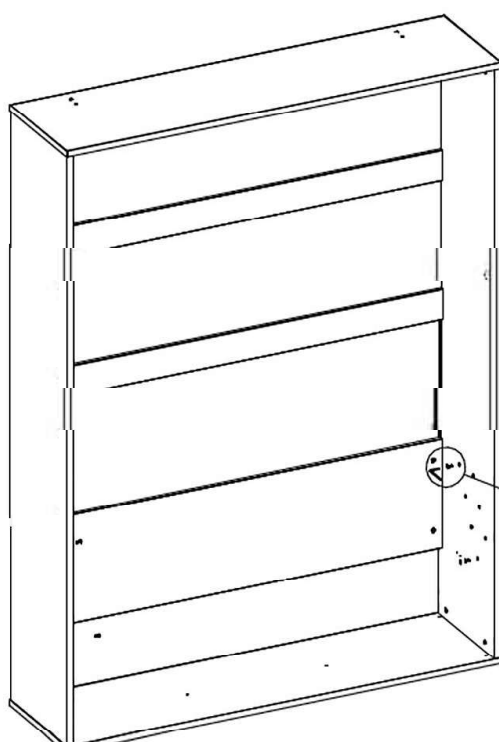

► **24** HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

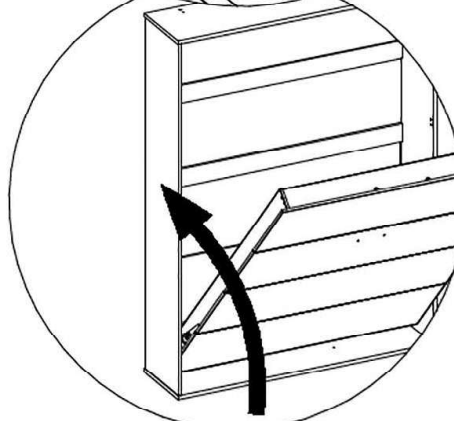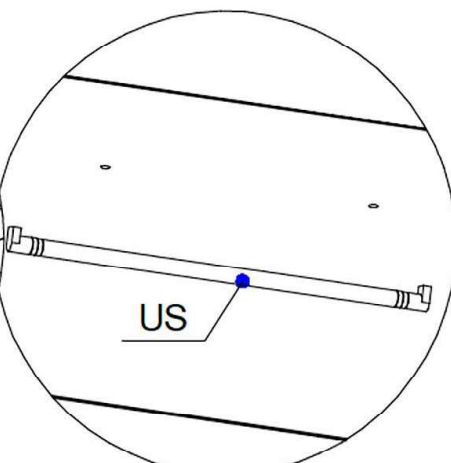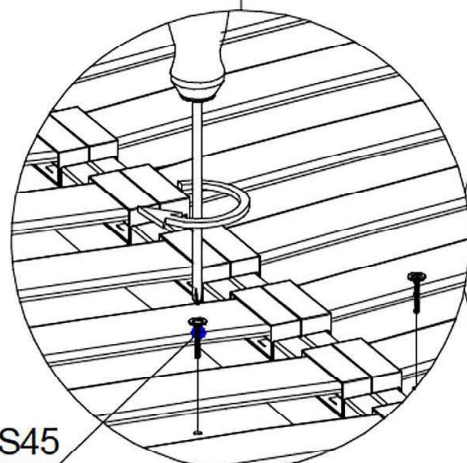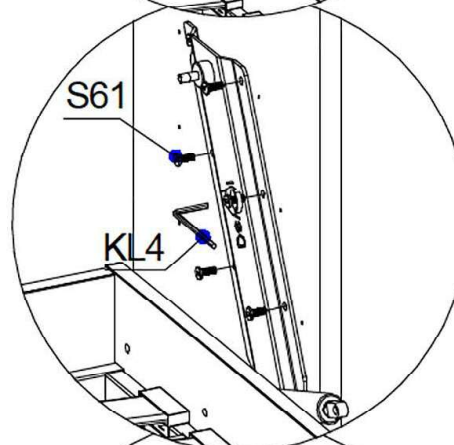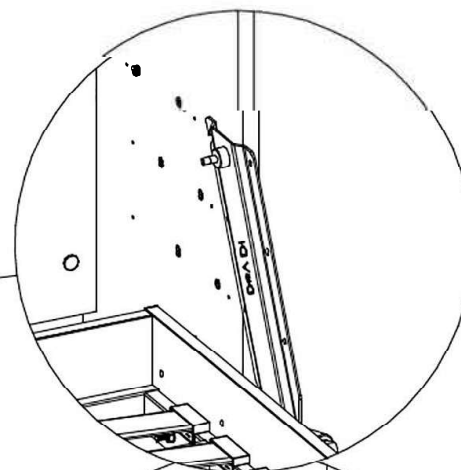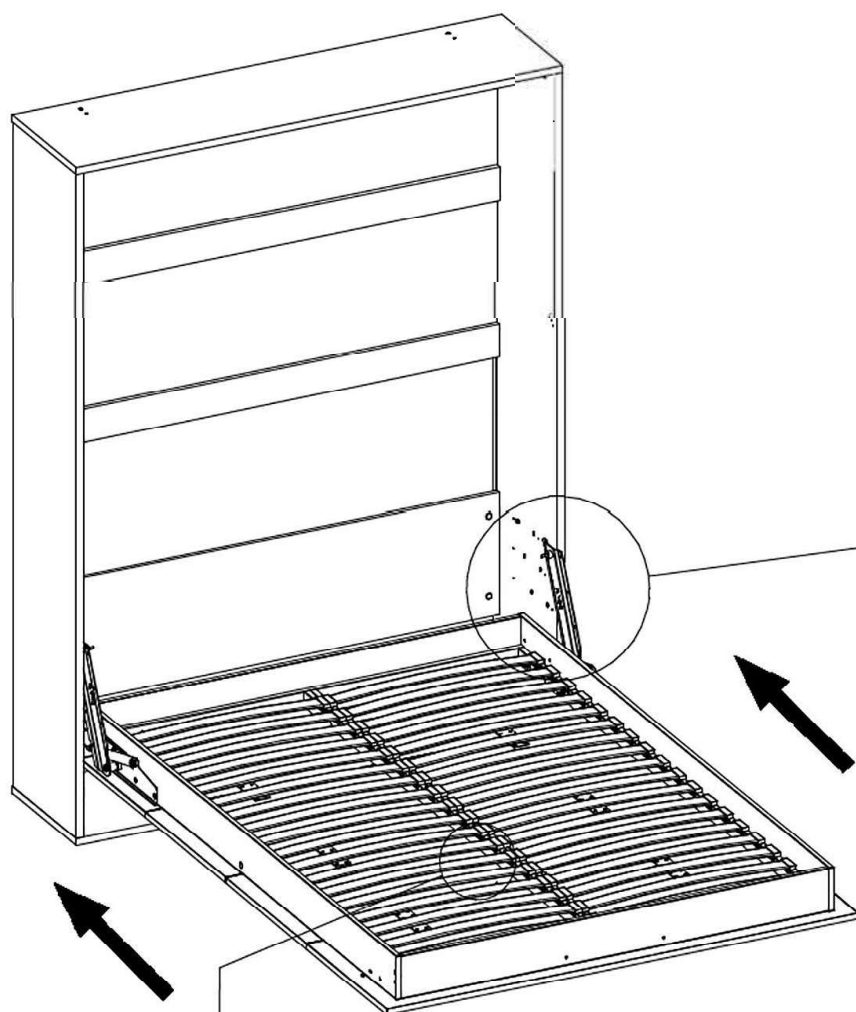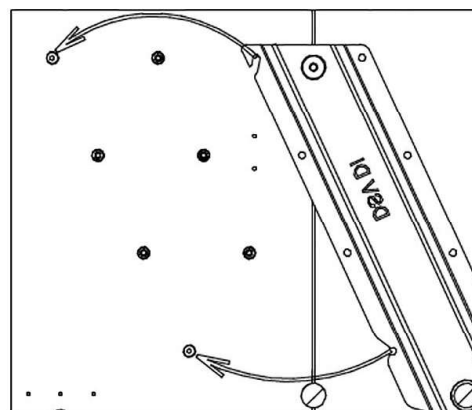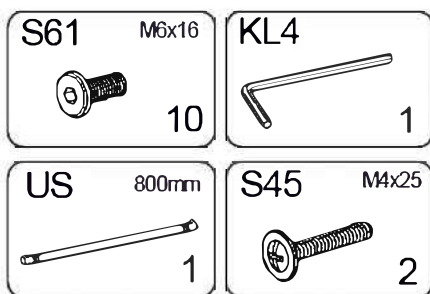

► **25** HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

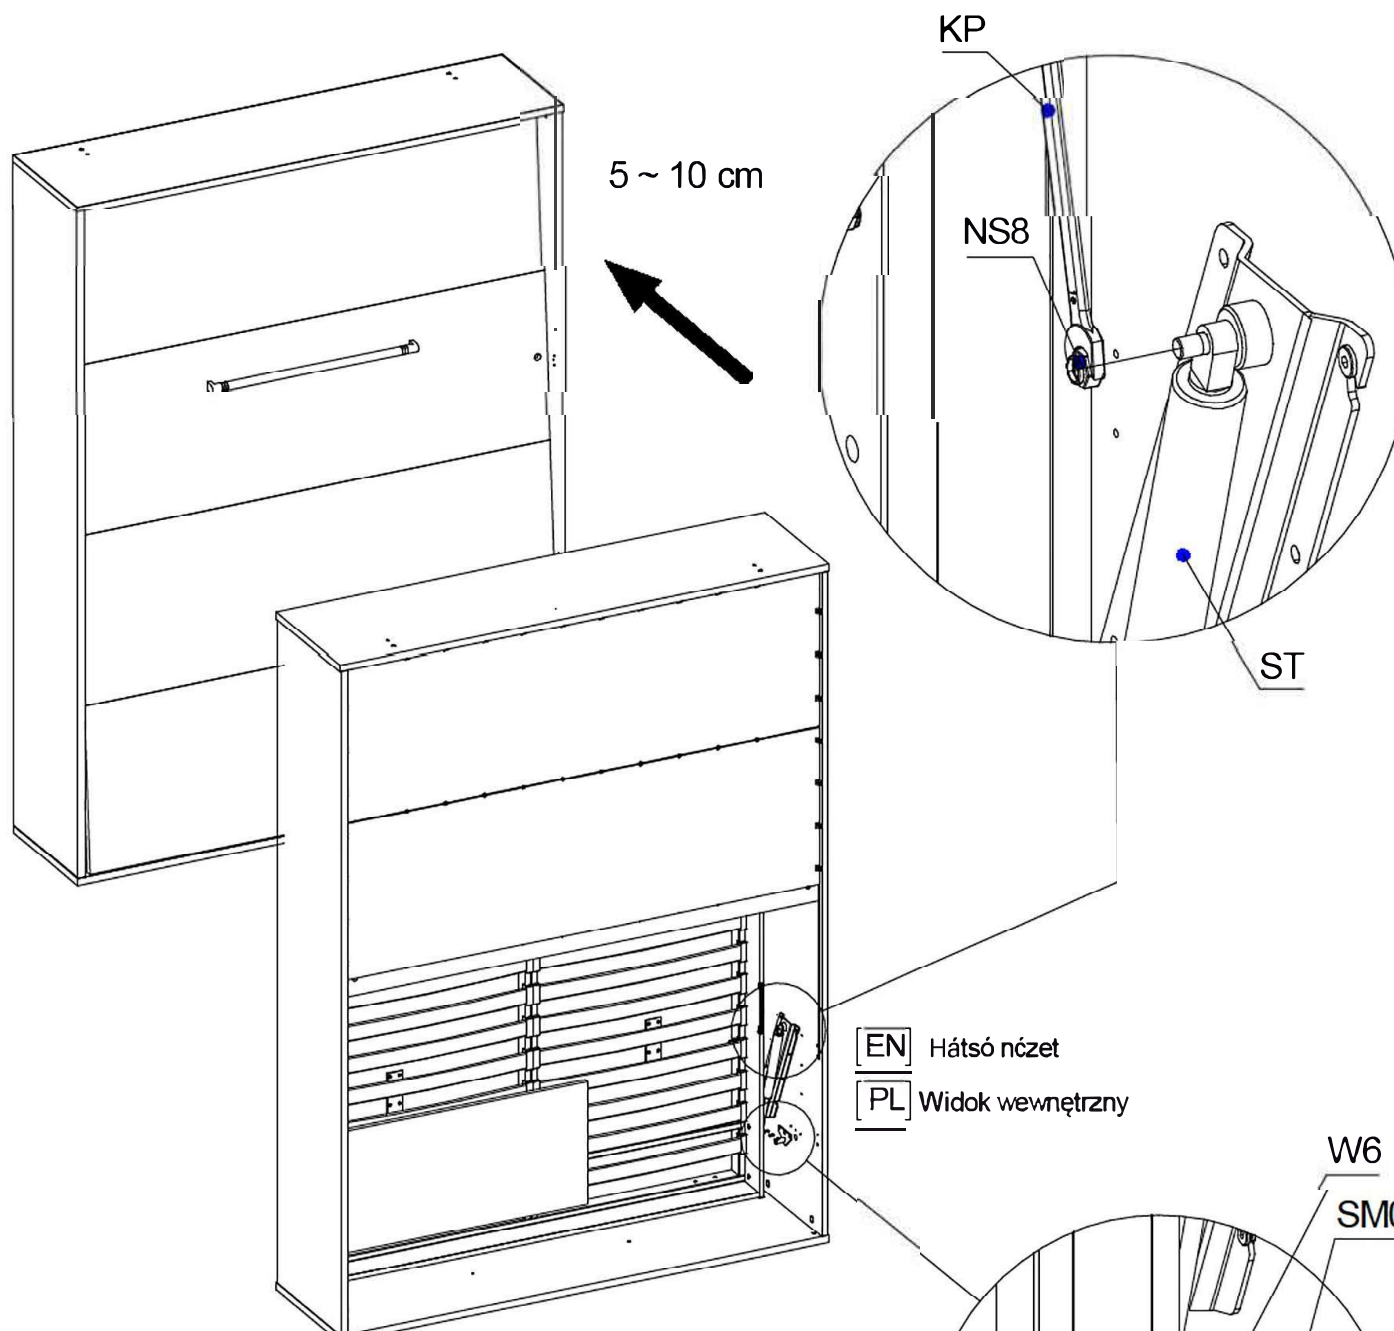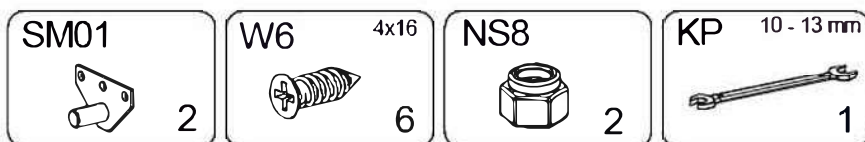


[EN] Hátsó nczet

[PL] Widok wewnętrzny


[EN] Egy személy tartja a keretet, míg a másik hátulról rögzíti a gázrugót.
Az ST a VM001 tetejére helyezendő.
Az ST az NS8-al meghúzendő.
Az INVENTO csak akkor nyitható le, ha az a falhoz van rögzítve és a gázrugók be vannak szerelve/rögzítve vannak..

[PL] Jedna osoba musi przytrzymać front, aby sprężyny można było bezpiecznie zamocować od tyłu. Umieścić ST na górnym zawieszaniu VM001.
Zamocować ST za pomocą NS8.
Łóżko INVENTO można otworzyć dopiero po zamontowaniu sprężyn gazowych i przymocowaniu łóżka do ściany.





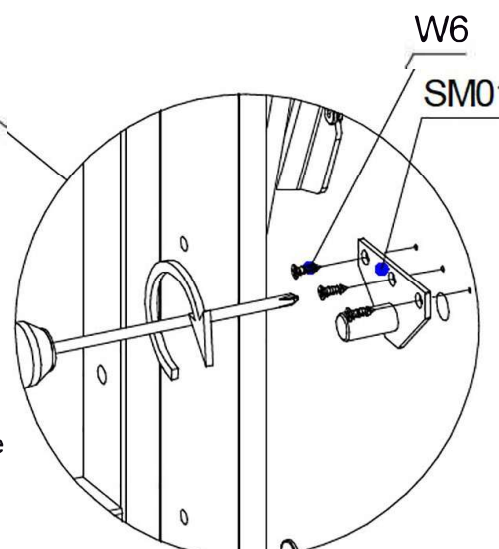


► 26


HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :

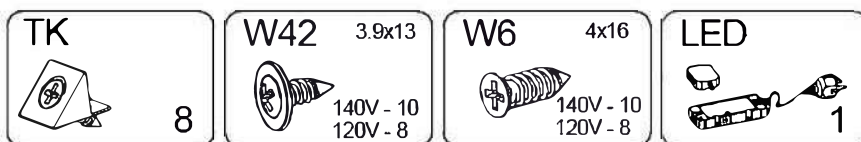

EN Length 1 = Length 2
PL Długość 1 = Długość 2

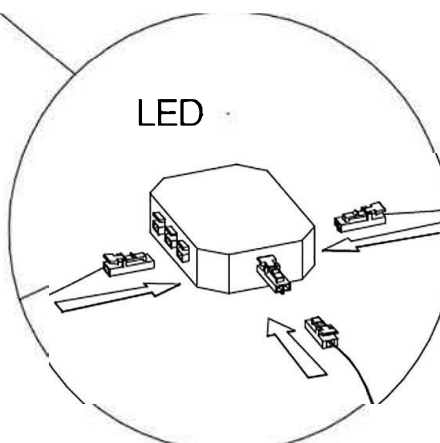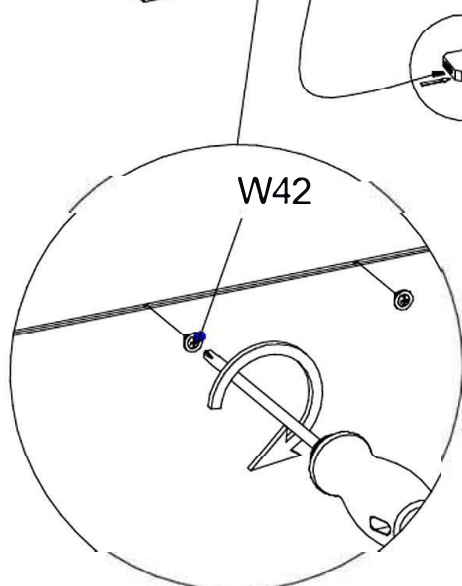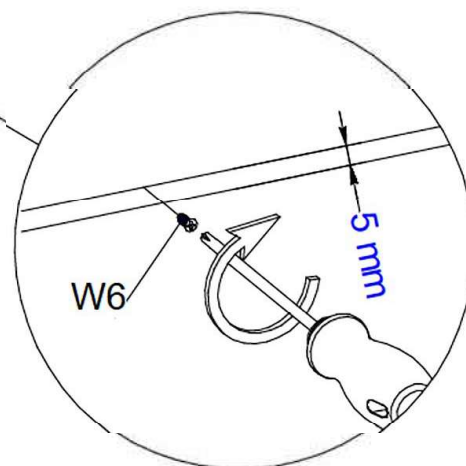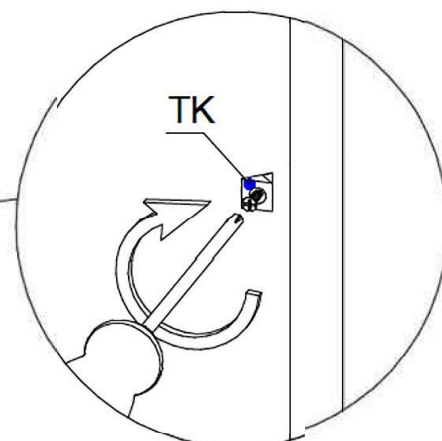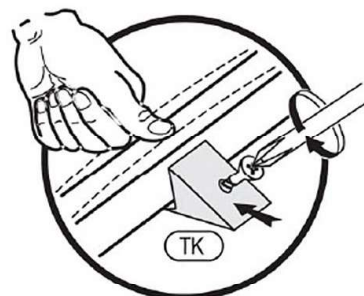


► 27 HU Szüksége lesz PL Niezbędne do montażu :

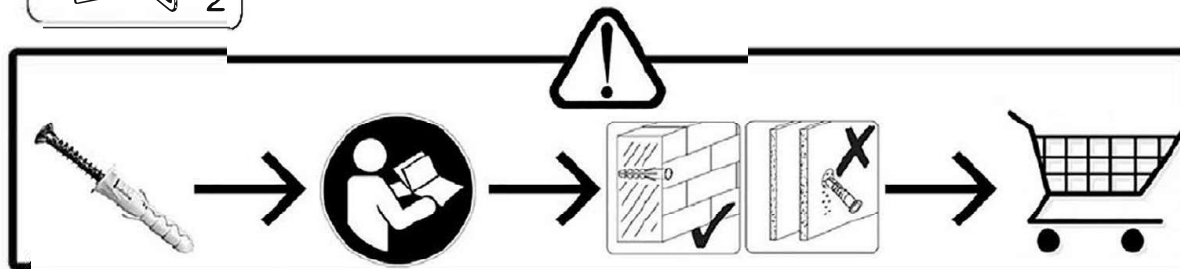



Dübelekét a csomag nem tartalmaz. Miret cs típus a fal típusától függ.

Wkręty i kołki rozporowe do ściany (nie są przewidziane w dostawie). Rozmiar i rodzaj kołków wyznacza się w zależności od typu ściany. Mocowanie do ściany "KS" musi być zamontowane za pomocą odpowiednich kołków rozporowych.










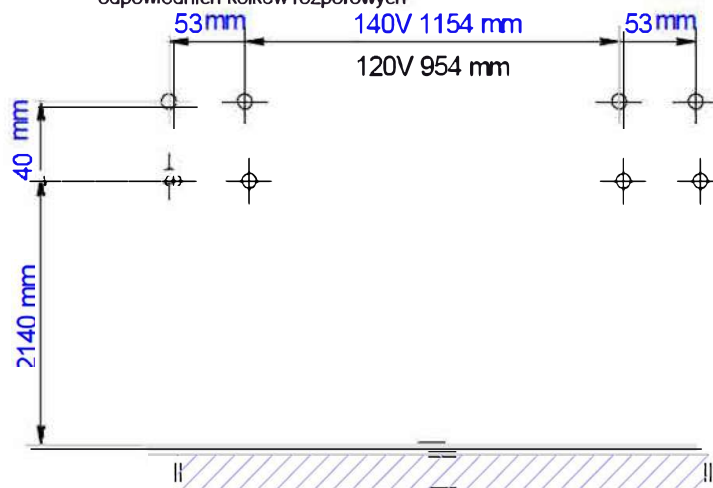


A«KS» rögzítőelem megfelelő dübelekkel rögzítendő a falhoz.

Mocowanie do ściany «KS» należy zamontować za pomocą odpowiednich kołków rozporowych, dopasowanych do rodzaju ściany.

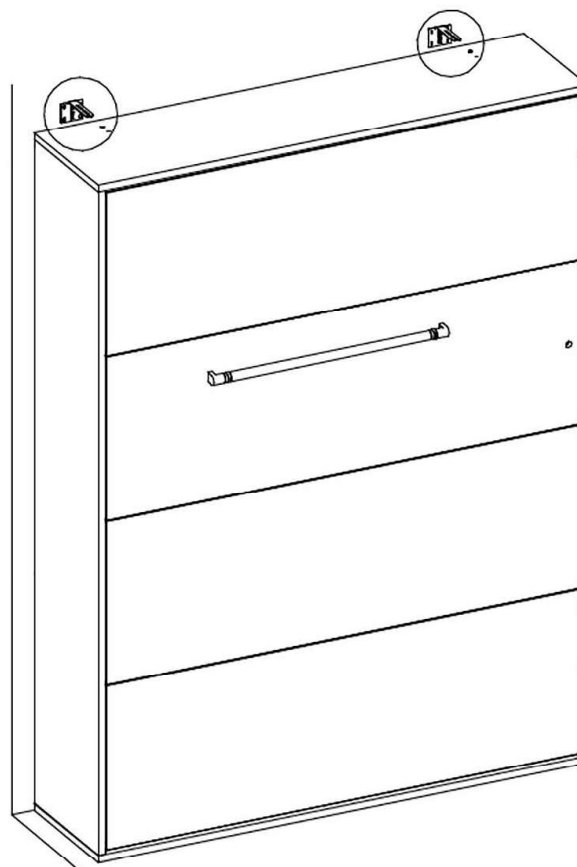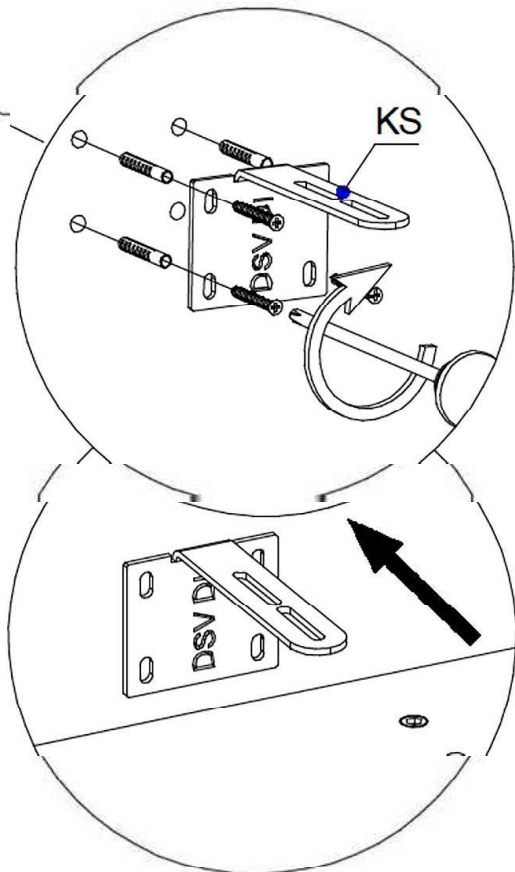






► 28 HU Szüksége lesz PL Niezbędne do montażu :

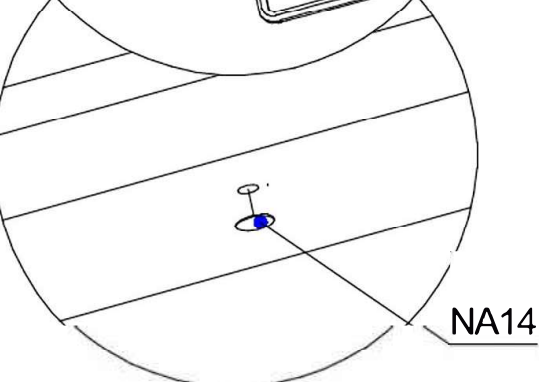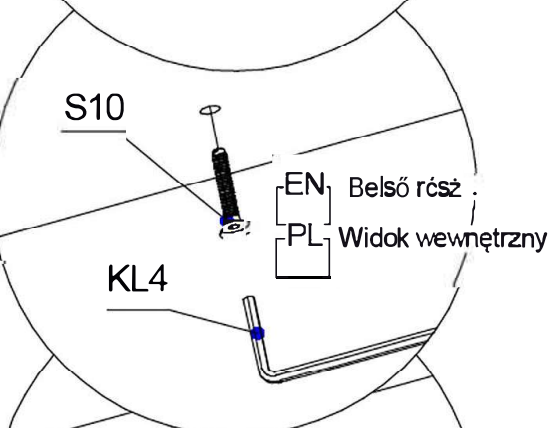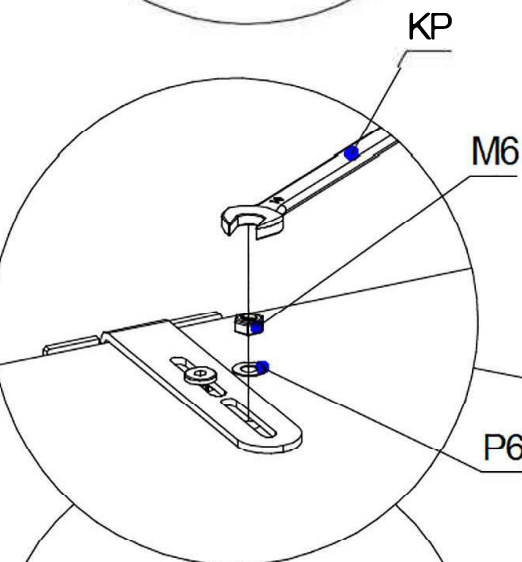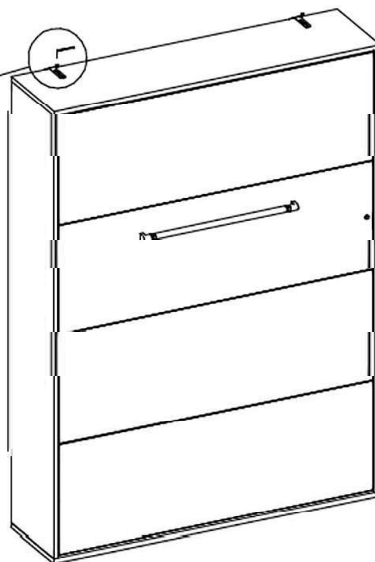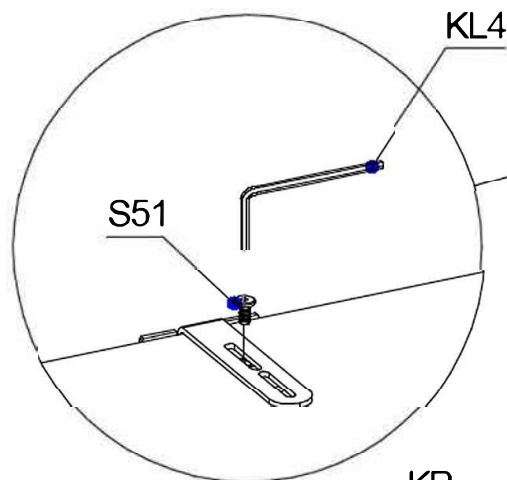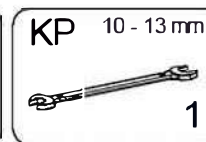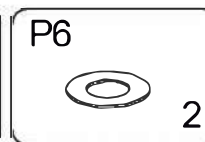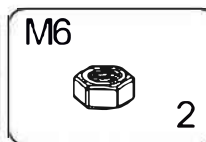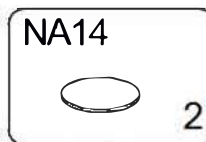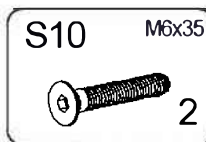


EN Egy személy a keretet kell tartsa míg a másik lenyítja az előlapot.

PL Osoba musi trzymać korpus w trakcie montażu.

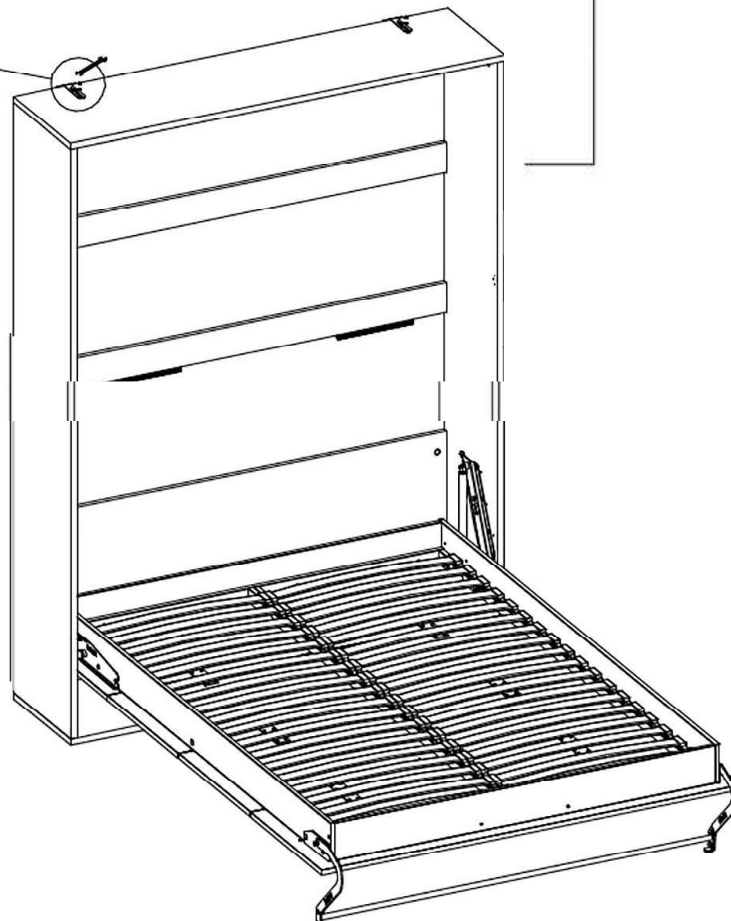

WMN1 L  1	WMN1 R  1	KL4  1	PSF 20x20  2	KN2 7x50  2
S7 M8x60  4	M8  4	P8  4	KZ5  1	KP 10-13 mm  1

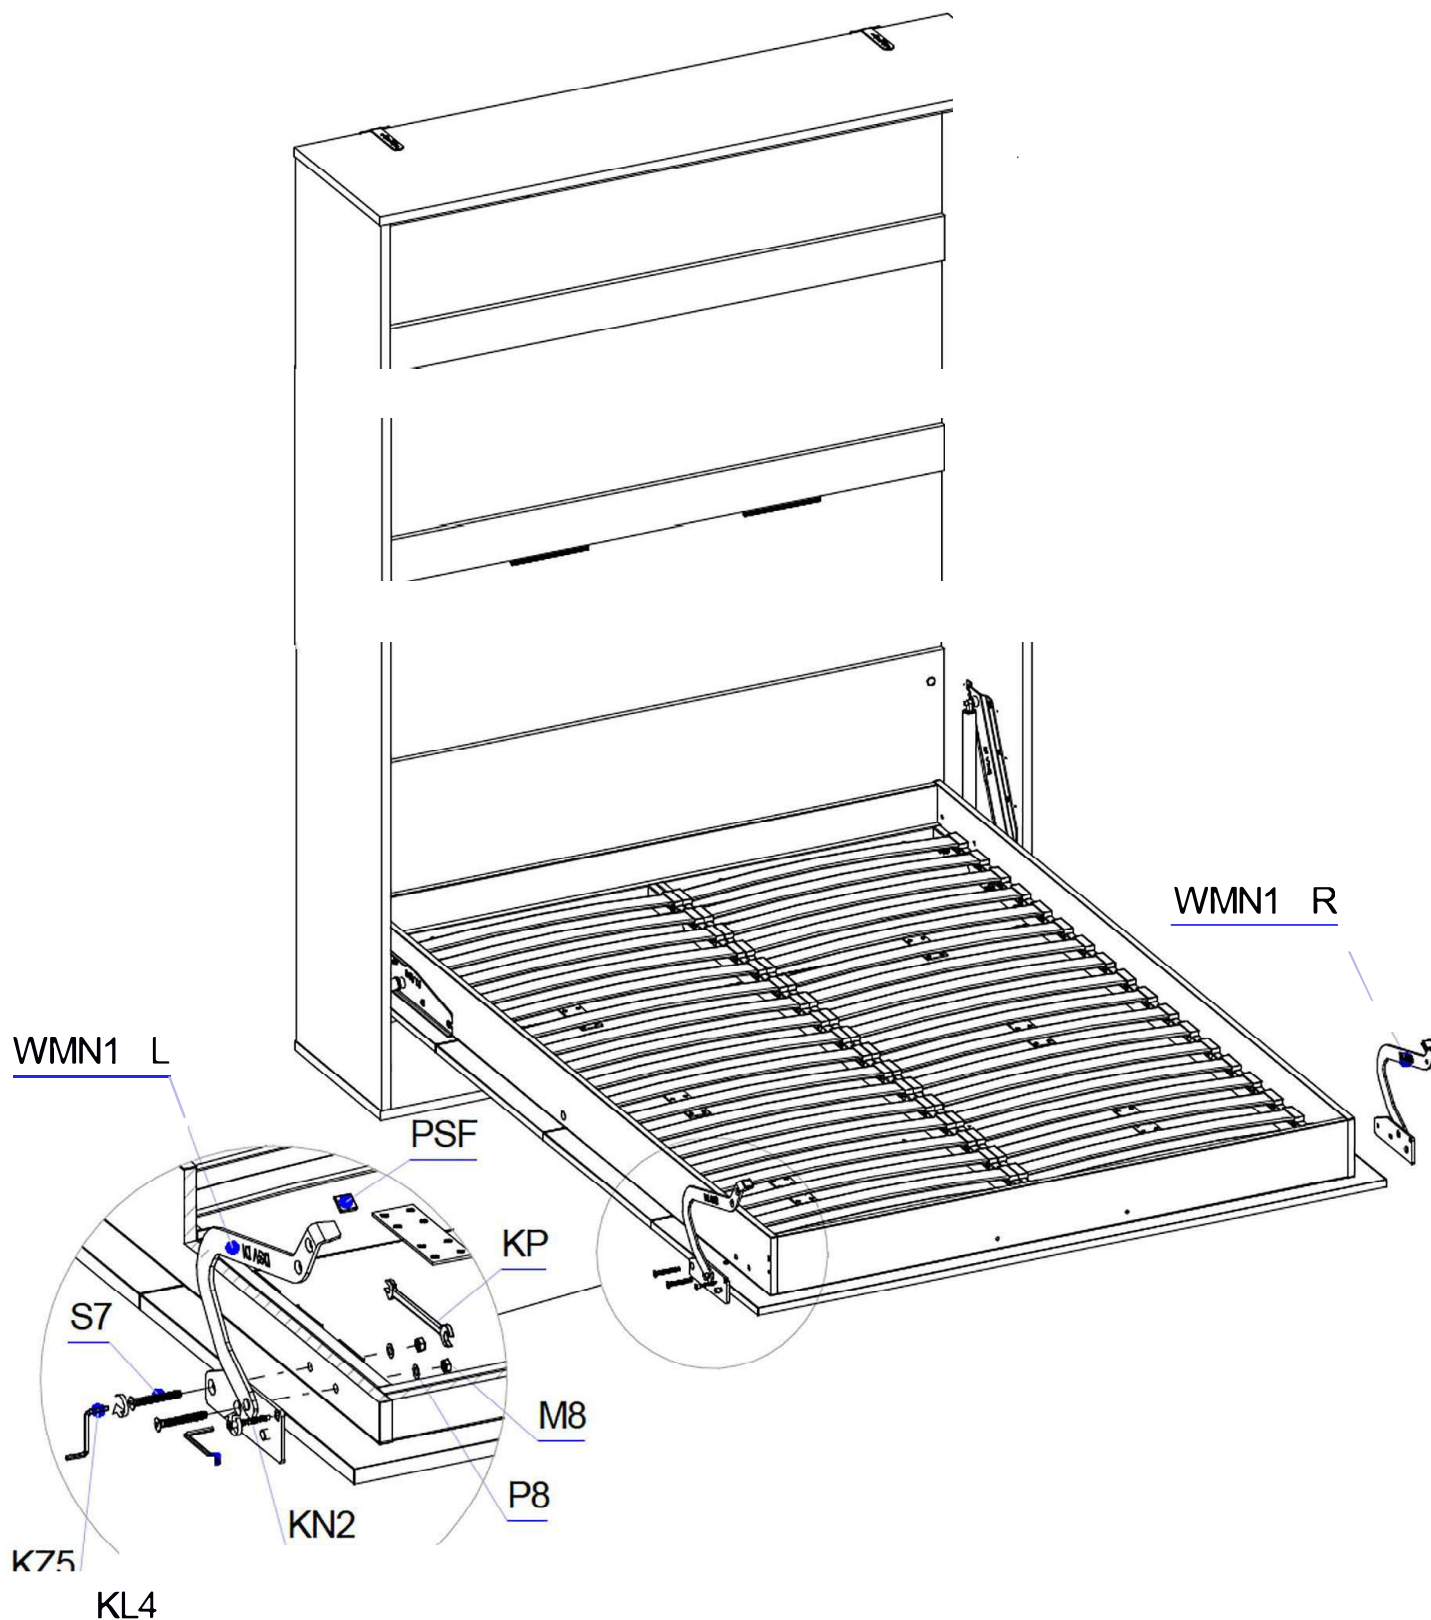


► 30

HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :



ZAF 1	W6 4x16 3	W9 4x30 4	NA14 f14 4	KZ5 1	N-S50 M8x16 4
ZAB 1	ZAC 1	25 1	P8 2	N-NK8 M8 4	

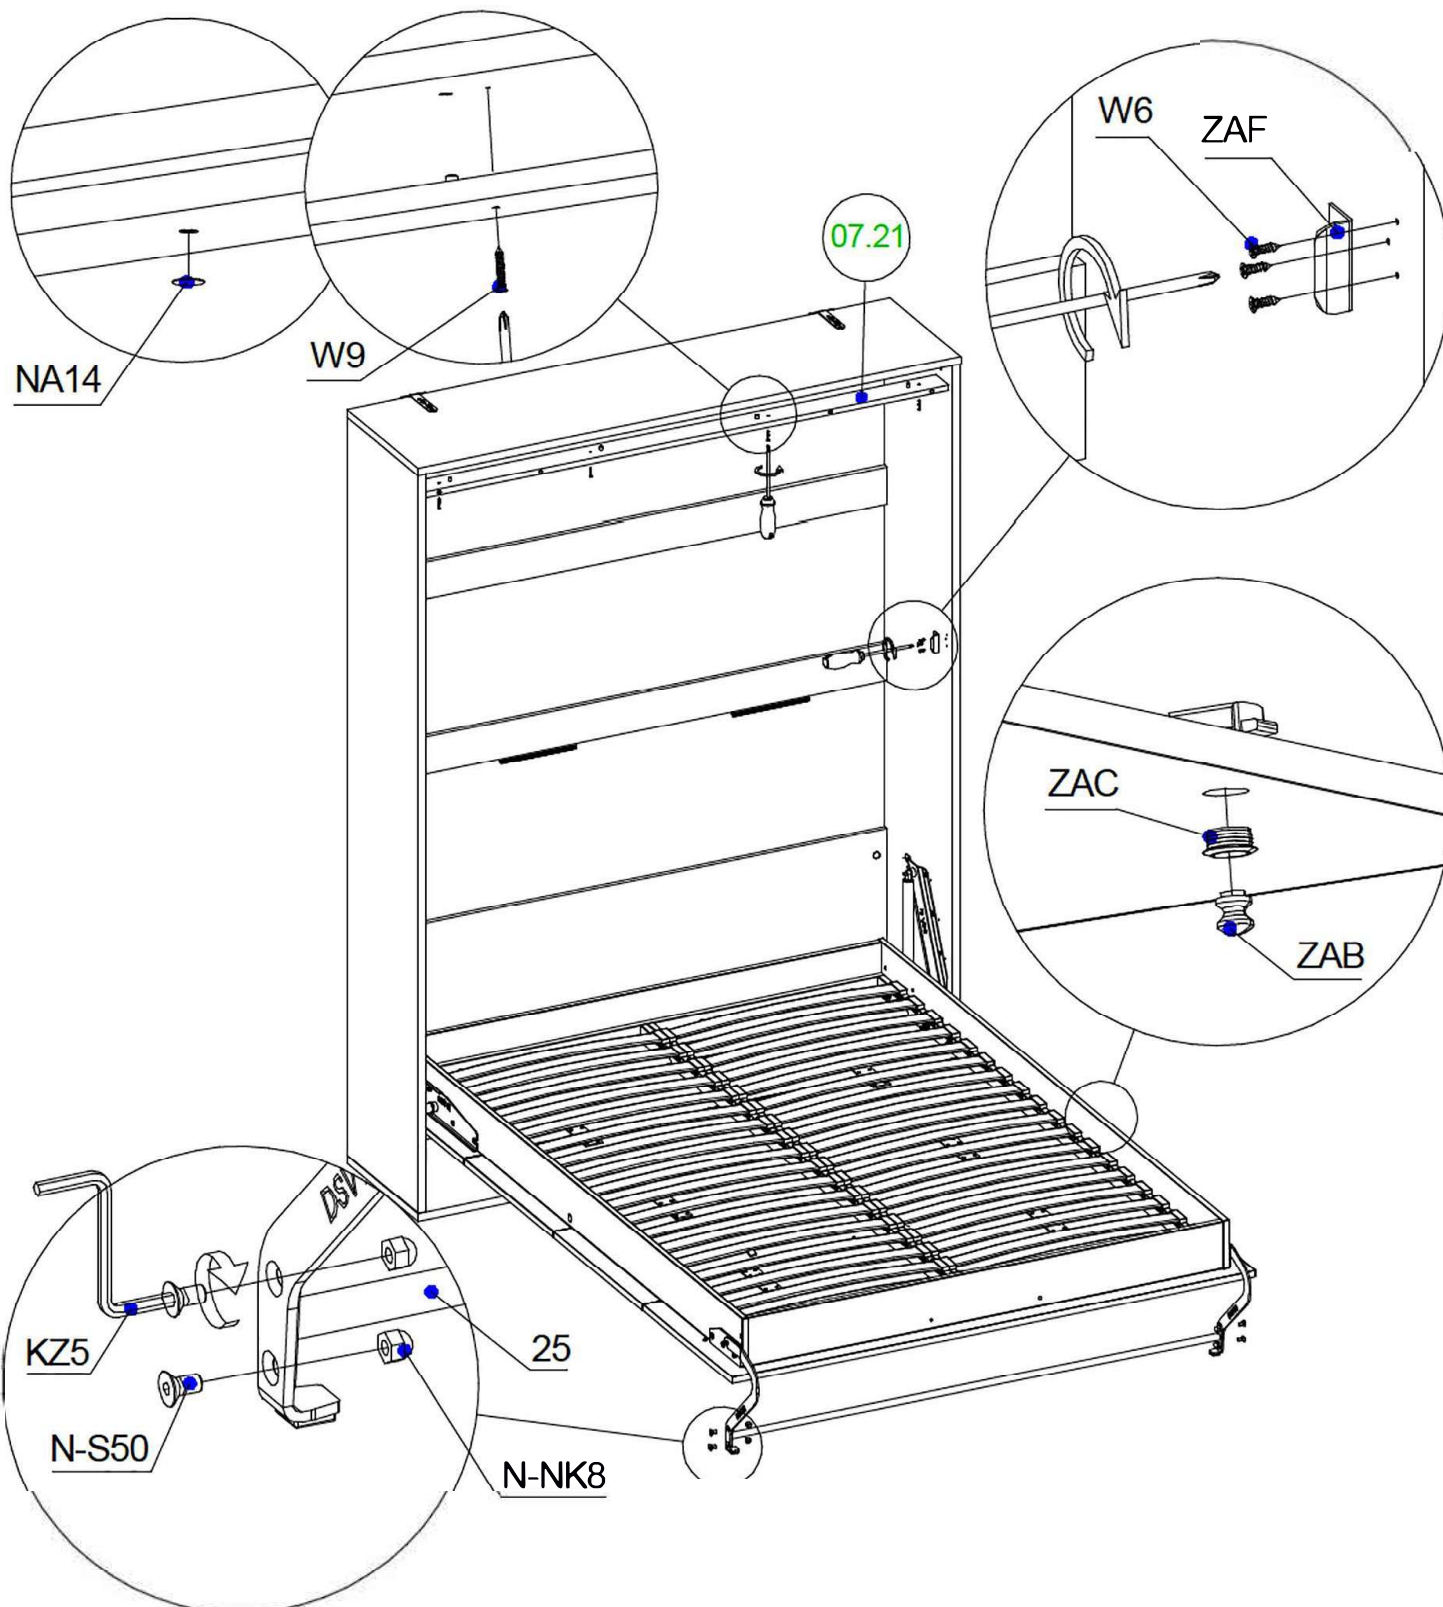


►31

HU Szüksége lesz
PL Niezbędne do montażu :





W6 4x16 4	W42 3,9x13 6	ZP1 30x20 2	PAS 3	KM 3	DB 1
ZB9 1	KL4 1	[HU] Belső rész. A DB a 07.21. mögött jár. [PL] Widok wewnętrzny. Element DB zamontować bezpośrednio za elementem 07.21.			

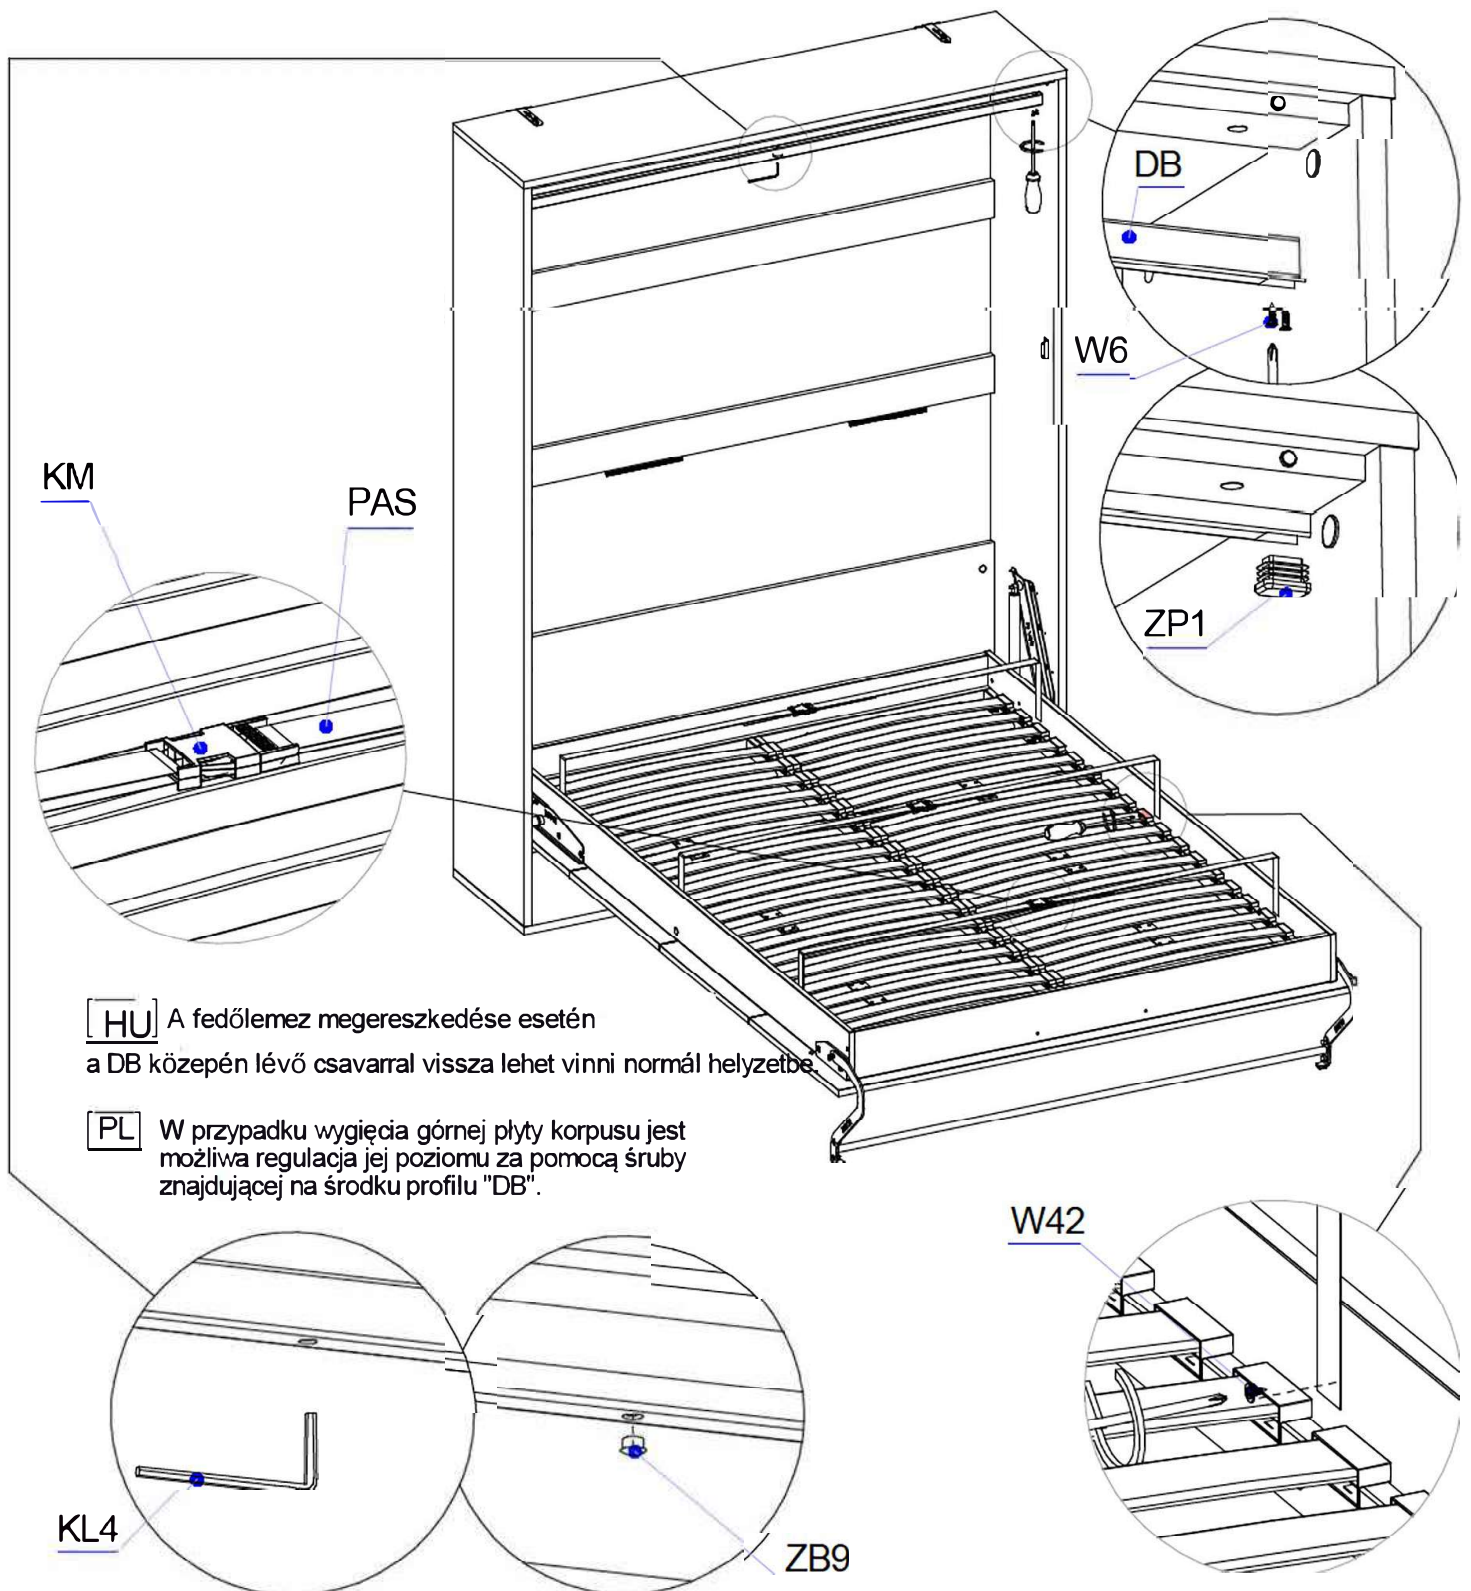


[HU] A fedőlemez megereszkedése esetén a DB közepén lévő csavarral vissza lehet vinni normál helyzetbe.

[PL] W przypadku wygięcia górnej płyty korpusu jest możliwa regulacja jej poziomu za pomocą śruby znajdującej na środku profilu "DB".

► 32

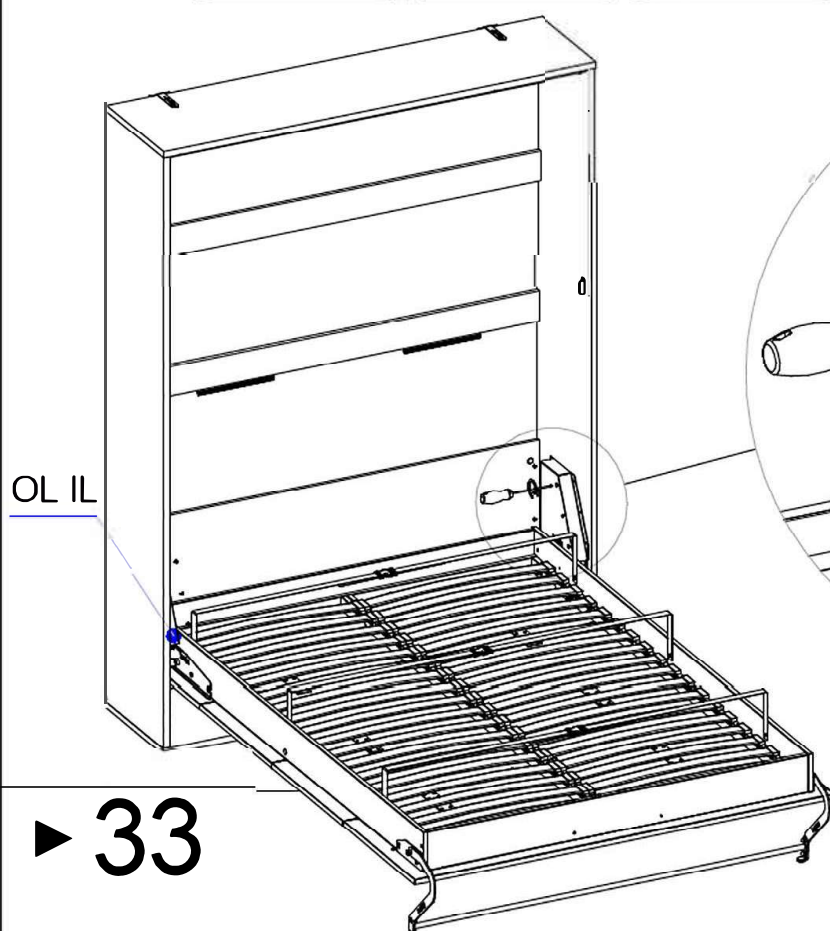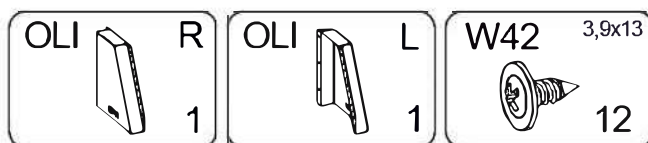

► 33

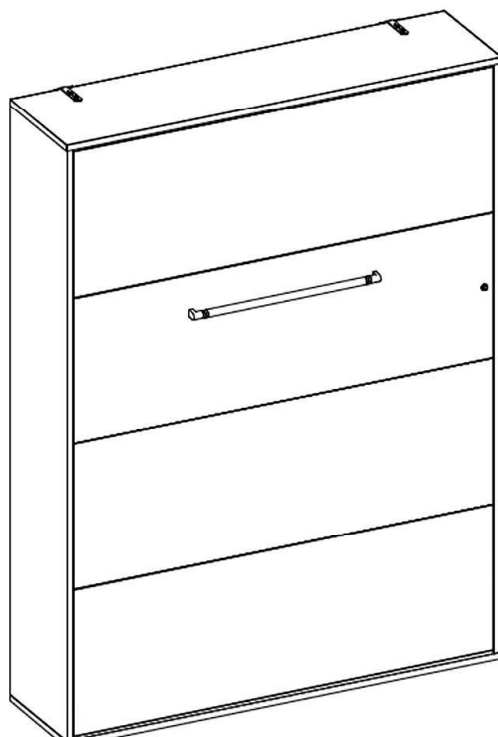

[EN]

Figyelem!
Mikroszálas anyagok mellőzése javasolt, csak
portörölő kendő javasolt.
Mellőzzék a takarítószereket! Figyelem!
Az INVENTO ágy matrac nélkül magától
felcsukódhat

[PL]

Uwaga!
Do czyszczenia używać tylko specjalnej szmatki
do czyszczenia mebli (nie szmatkę z mikrofibry).
NIE używać ostrych środków czyszczących!
Uwaga!
Istnieje ryzyko samodzielnego zamknięcia łóżka
INVENTO bez materaca!